

SAMSUNG

삼성 애니콜

사용설명서

SPH-S4300
www.anycall.com



안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.(상세편 → 114쪽)



경 고

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우



배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뽀족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찢질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.



비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.



운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.



병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.



휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주 의

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우



휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.



올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.



젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.



휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.



사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.



액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.



공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

사용설명서에 표시된 버튼 및 기호 설명

버튼 표시 방법



기호 표시 설명

- 단축 : 단축 실행 버튼 표시
- 연결 메뉴 : 눌러 선택할 수 있는 연결 메뉴 목록
- 알라 : 해당 기능에 대한 보충 설명
- 메뉴 2 3 : 메뉴 실행 방법 설명
 누름 → 누름 → 누름

■ 기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.	기본 사용법	
■ 전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법	
■ MP3 사용법을 설명하고 있습니다.	MP3 사용법	
■ 카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	카메라 사용법	
■ 휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법	
■ 휴대전화 사용 시 알아 두면 도움이 되는 내용입니다.	부록	

- 먼저 **안전**을 위한 **경고 및 주의 사항**을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 KTF 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

서비스 센터를 방문하지 않고 직접 휴대전화 소프트웨어를 업그레이드 할 수 있습니다.
www.anycall.com ▶ **PC Manager 설치** (※ 새로운 일련번호 등록 시 포인트 제공)

English Quick Guide [see page 119](#)

차례 보기

기본 사용법



구성품 확인하기	6
목걸이(반지걸이) 연결하기	6
배터리 끼우기/빼기	6
충전하기	7
휴대전화 전원 켜기/끄기	7
애니콜 설정 마법사 따라	
기본 환경 설정하기	8
각 부분의 이름	9
버튼 기능 설명	10
화면 상단 아이콘 설명	11
버튼 잠금 설정/해제하기	12
메뉴 실행 방법 익히기	12
화면 따라 조작하기	15
문자 입력 방법 익히기	17

전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기	19
전화 받기	20
전화 거절 및 자동으로 받기	20
부재중 또는 미확인 수신 확인하기	20
매너모드 사용하기	20
통화 중 기능 사용하기	21

MP3 사용법

MP3 플레이어	26
FM 라디오	35
음성 녹음/인코딩	39
파일보관함 검색	41
플레이어 설정	45

카메라 사용법



프리뷰 화면 설명	47
사진/동영상 촬영	48
촬영 옵션	51
사진/동영상 보기	53
포토스튜디오	56
사진/동영상 업로드하기	58
매직엔 앨범	59
포토 프린트	59

메뉴 사용법



매직엔 메뉴	60
굿타임 KTF 메뉴	64
화면 메뉴	66
소리 메뉴	69
전자다이어리 메뉴	71
MP3 메뉴	77
애니콜 세상 메뉴	78
환경설정 메뉴	86
메시지 메뉴	95
전화번호부 메뉴	105

부록



바른 배터리 사용법	109
내장 메모리에 저장 가능한	
이미지 개수 및 동영상 시간	111
고장 같다고요?	112
사용자의 안전을 위한	
경고 및 주의 사항(상세판)	114
PC Manager에 관하여	117
규격 및 특성	117
별매품	118
English Quick Guide	119
제품보증서	123

메뉴 찾기

1. 굿타임 KTF	64	4. 전자다이어리	71	6. 애니콜 세상	78	8. 메시지	95
1 고객센터/요금조회	65	1 Today	72	1 웰빙 음악 감상	79	1 메시지 함	96
2 음성 부가서비스	65	2 모닝콜	72	2 카메라	46	2 멀티메일 작성	99
3 KTF 멤버스 카드	65	3 알람	72	3 Bejeweled	79	3 문구/이모티콘	100
4 매직엔 Top 10	65	4 일정관리	73	4 전자소리함	79	4 이메일	101
5 도시락	22	5 시간표	74	5 애니콜 랜드	81	5 호출	102
		6 전자계산기	74	6 이동식 디스크	82	6 매직엔 SMS	103
		7 할일	75	7 Any PC	83	7 SPAM 차단	104
		8 메모	75	8 애니콜 SOS	84	8 메시지 통신 기록	104
		9 시계	76	# 애니콜 도움말	85		
		0 단위환산	76				
2. 화면	66			7. 환경설정	86	9. 전화번호부	105
1 평상시 화면	67	5. MP3	22	1 통화 설정	87	1 간편 검색	106
2 배경화면 선택	68	1 MP3 플레이어	26	2 메시지 설정	90	2 연락처 검색	107
3 메뉴 디자인	68	2 라디오	35	3 카메라 설정	91	3 연락처 등록	106
4 다이얼 디자인	68	3 음성 녹음/인코딩	39	4 전화번호부 설정	91	4 통화 기록 보기	107
5 애니다이얼	68	4 파일 보관함	41	5 메모리 관리자	92	5 음성 인식 검색	107
6 조명 설정	68	5 검색	44	6 사용제한/잠금	92	6 그룹 검색/관리	108
		6 플레이어 설정	45	7 비밀번호 변경	93	7 최근 검색 목록	108
3. 소리	69			8 언어/Language	93	# 내 번호/명함	108
1 수신벨 선택	70			9 내번호 관리	93		
2 벨/진동 선택	70			* 초기화	94		
3 소리크기	70			# 시간설정	94		
4 기능음 구성	70						
5 정각 알림	70						
6 취침 모드	70						

→ 기본 사용법

📞 구성품 확인하기



휴대전화




배터리
충전 거치대




배터리
(표준형 2개)



목걸이
(반지걸이 사용 가능)



뮤직 컨트롤러



스테레오 이어폰



다이렉트
인코딩 케이블




휴대용
데이터 케이블




사용설명서


📞 목걸이(반지걸이) 연결하기

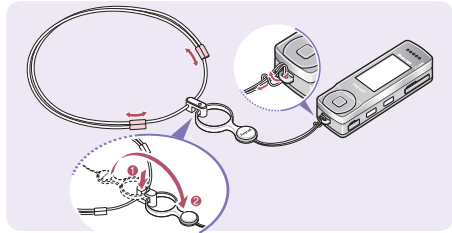

📞 배터리 끼우기/빼기

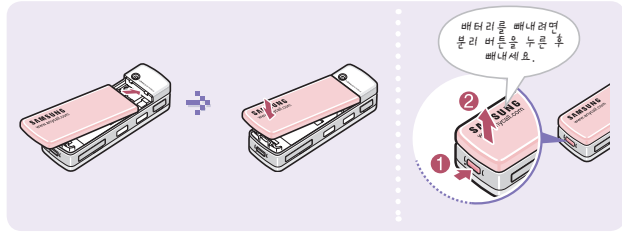



충전하기

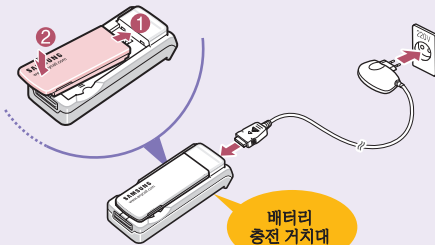

알아두기

- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

분리할 때

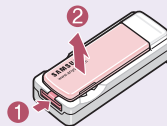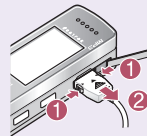

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면  을 길게 누르세요.

- 처음 전원을 켜면 애니콜 마법사가 실행됩니다.(8쪽)

침수 라벨에 관하여



휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.



애니콜 설정 마법사 따라 기본 환경 설정하기


구입 후 처음으로 전원을 켜거나, 설정만 초기화, 모두 초기화 기능(94쪽)을 실행한 경우에는 애니콜 설정 마법사가 실행됩니다. 애니콜 설정 마법사 기능을 이용하여 휴대전화의 기본 환경을 사용자가 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.

시작 ▶

애니콜 설정 마법사 실행

애니콜 설정 마법사 화면이 나타나면  누름

- 휴대전화의 기본 상태로 사용하려면  누름
- 대기 상태에서 애니콜 설정 마법사를 실행하려면 **메뉴 6 # 7**를 누른 후 비밀번호 입력 화면이 나타나면 현재 비밀번호를 입력하세요.



▶ 비밀번호 설정

새 비밀번호 4자리 입력 후 재확인 비밀번호 입력 (*, # 사용 가능)



▶ 화면 순서에 따라 기본 환경 설정

 /  또는 **A↔B** /  눌러 원하는 항목 선택 후  눌러 다음 단계 진행

- 이전 단계로 이동하려면 **취소**를 누르세요.
- 애니콜 설정 마법사 진행 중에 설정을 끝내려면  을 누르세요. 종료하기 전까지 저장한 설정들은 적용됩니다.
- 애니콜 설정 마법사 진행 중에  을 누른 경우 애니콜 설정 마법사 자동 실행 방법을 선택할 수 있습니다. 휴대전화를 껐다 켰을 때 애니콜 설정 마법사가 실행되게 하려면 **예**를 선택하세요.


▶ 끝

📞 각 부분의 이름



★ 통화 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면
통화 품질이 떨어질 수 있습니다.

● 스윙 여는 방법

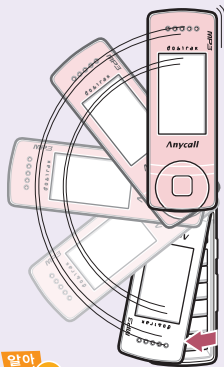

알아
두기

통화 중 불필요한 움직임으로
스윙이 회전하여 통화가 종료될 수
있으므로 주의하세요.






버튼 기능 설명

	● 메뉴 실행/길게 누르면 바로가기 기능 실행 ● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때
	● 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시 ● 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결 ● 입력한 번호로 전화 걸 때 ● 전화를 받을 때
	● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 대기 상태로 돌아갈 때
	● 문자를 지울 때 ● 상위 메뉴로 돌아갈 때
	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
	휴대전화 잠금 설정 상태에서 잠금 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠김(92쪽)
	(스윙 닫힌 상태) ● 대기 상태에서 길게 누르면 버튼 잠금 설정 또는 해제 ● MP3 재생 중 길게 누르면 버튼 잠금 설정 또는 해제

	● 카메라 메뉴 ● 길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행(46쪽) ● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능 ● 통화 중에 길게 누르면 통화 내용 녹음
	(스윙 열린 상태) ● 버튼을 또는 기능을 크기 조절 ● 통화 중에 상대방 소리 크기 조절 (스윙 닫힌 상태) ● 애니콜 SOS 메시지 호출(84쪽) ● 전화 올 때 길게 누르면 전화 거절 또는 자동응답
	검색 버튼 ● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 단축 실행 버튼
	: MP3(도시락) 메뉴 : 매직엔 메뉴/길게 누르면 매직엔 서비스 접속 통화 중에 누르면 소곤소곤 기능 실행 : 메시지 메뉴/길게 누르면 문자 메시지 작성 실행 : 전화번호부 메뉴/길게 누르면 연락처 검색 (스윙 닫힌 상태) 길게 누르면 음성 녹음 : 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때 (스윙 닫힌 상태) 짧게 누르면 MP3 메뉴 화면 이동 길게 누르면 MP3 재생

화면 상단 아이콘 설명

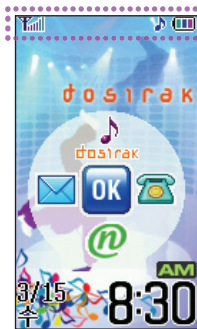

- 화면을 볼 때는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.
(화면 밝기 → 68쪽)
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다. (조명 시간 → 68쪽)

	통화 지역의 신호 세기 표시 [Full bars] : 신호 강함 [Partial bars] : 신호 약함		잠금 기능 설정 시 표시
	비행기 탑승모드 설정 시 표시		MP3 재생 시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시		벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시
	서비스 지역 이탈 시 표시/ 비행기 탑승모드 설정 시 표시		음성벨 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 기능 설정 시 표시		진동 모드 설정 시 표시
	모닝콜 또는 알람 설정 시 표시		무음/램프 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시		진동 후 벨 모드 설정 시 표시
	문자 메시지 수신 시 표시		매너모드 설정 시 표시
	음성 메시지 수신 시 표시		취침 모드 설정된 시간에만 표시
	멀티메일 수신 시 표시		배터리 양 표시 [Full bar] : 충분 [Partial bar] : 부족 [Empty bar] : 없음(충전 필요)
	자동응답 설정 시 표시		



버튼 잠금 설정/해제하기

스윙이 닫힌 상태에서 외부 버튼을 사용할 수 없게 설정 또는 해제할 수 있습니다.

스윙이 닫힌 상태에서  길게 누름




버튼 잠금이 설정된 상태에서 해제하려면  을 길게 누르세요.

메뉴 실행 방법 익히기


방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예 : 메뉴 화면 모양 바꾸기)


시작



메뉴 누름


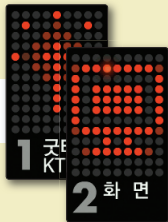


 /  또는
 /  눌러
2. 화면 선택






⏮/⏭ 눌러
3.메뉴 디자인 선택



⏮/⏭ 눌러
1.메뉴 화면 모양 선택



⏮/⏭ 또는
A↔B / (H) 눌러
원하는 모양 선택



- 상위 메뉴 이동 : 취소
- 대기 상태 이동 : ☎

➔ 메뉴 실행 방법 익히기

방법 2 음성 명령어로 메뉴 실행하기


1 음성인식 동작을 자동으로 설정한 상태라면 스윙 열기(음성인식 → 80쪽)

알아두기 😊 MP3 재생 중 음성인식을 실행하면
MP3 재생이 일시 정지했다가
음성인식을 종료하면 다시 재생됩니다.

2 음성 안내가 들리면 원하는 기능의 음성 인식 명령어 말함

- 이전 메뉴/다음 메뉴 : **A↔B / (CH)** 누름
- 음성인식 설정 : **📷** 누름(80쪽)

방법 3 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

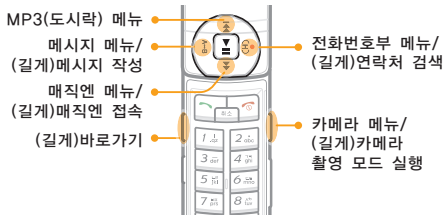

방법 4 자주 쓰는 메뉴 또는 기능 등록해 실행하기

- 1 스윙이 열린 상태에서 **메뉴** 길게 누름
- 2 미 등록된 번호 선택 후 **메뉴 1** 누름
- 3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 **메뉴** 누름
- 4 아이콘 선택 후 **▶||** 누름

● 계속해서 등록하려면 2 ~ 4 반복해 실행



등록된 메뉴 또는 기능을 실행하려면

- 1 스윙이 열린 상태에서 **메뉴** 길게 누름
- 2 원하는 메뉴 또는 기능 아이콘 선택



등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말



화면 따라 조작하기

매직엔에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다. 소프트 버튼에 할당된 버튼을 눌러 실행합니다.

▶▶ 길게 1



메뉴 누름


카메라 누름

▶▶ 누름

메뉴 6 5




메뉴 8 1 1



현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

메뉴 9 3



스크롤 바 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 바가 표시됩니다.

◀◀/▶▶ 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.

* 반복해 눌러 모드 선택




→ 화면 따라 조작하기

메뉴 2 3 3




메뉴 3 4

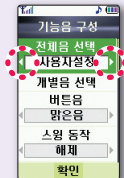

화면의 ▲▼◀▶ 또는 << >> 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

◀▶/▶▶ 또는 A-B/(H) 눌러 선택

메뉴 2 6 1



여러 개의 항목 중 하나를 선택할 때 표시됩니다.

◀▶/▶▶ 눌러 선택

메뉴 8 1 1



여러 개의 항목을 선택할 때 표시됩니다.
항목을 선택하면
✓ 표시됩니다.

선택/해제하려면 [H] 누름
전체 선택/전체 해제하려면
[H] 길게 누름

메뉴 9 1



메뉴 4 4 1



탭 표시입니다.
탭을 선택하면 관련된 내용
또는 목록을 볼 수 있습니다.

A-B/(H) 또는
해당 숫자 버튼 눌러 선택

☎ 문자 입력 방법 익히기

1단계

입력 모드 선택하기

문자 입력 시 *****을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

메뉴 8 2



- 가 : 한글 모드 (천지인 입력)
- a : 영문 소문자 모드
- A : 영문 대문자 모드
- 특 : 특수문자 모드
- 1 : 숫자 모드

알아두기

- 현재 선택된 입력 모드에서 간편하게 한글, 영문 소문자, 영문 대문자 모드로 전환할 수 있습니다. **▲/▼**을 길게 눌러 원하는 입력 모드를 유지한 상태에서 문자를 입력하세요, 버튼에서 손을 떼면 원래 입력 모드로 전환됩니다.
- 문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

2단계

입력하기

▼ 한글(**가**) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

ㄱ ▶ 4 한 번 누름

ㅋ ▶ 4 두 번 누름

ㄲ ▶ 4 세 번 누름

모음 예

아 ▶ 0 1 (ㅣ), 2 (·)

어 ▶ 0 2 (·), 1 (ㅣ)

오 ▶ 0 2 (·), 3 (ㅡ)

왜 ▶ 0 2 (·), 3 (ㅡ), 1 (ㅣ), 2 (·), 1 (ㅣ),

야 ▶ 0 1 2 2

여 ▶ 0 2 2 1

요 ▶ 0 2 2 3

▼ 영문 대문자(**A**) 또는 소문자(**a**) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

M ▶ 6 한 번 누름

N ▶ 6 두 번 누름

O ▶ 6 세 번 누름

@ ▶ # 짧게 누름

▶ # 길게 누름



기본 사용법

→ 문자 입력 방법 익히기

2단계

입력하기(계속)

- ▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력

예

! ▶ 4 누름

~ ▶ 7 누름

- ▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름
(다른 입력 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- 한 칸 띄우려면 (H) 누름

- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면

- 영문 모드는 0 한 번 누름
- 한글 모드는 0 세 번 누름

- 글자를 지우려면 취소 누름
(짧게 : 한 자씩, 길게 : 모두)

예
입력

Love 삼성 1004 ♥

영문 대문자(A)
입력 모드 선택

5 세 번 누름

Li

영문 소문자(a)
입력 모드 선택

6 세 번 누름 →

8 세 번 누름 →

3 두 번 누름 →

(H) 누름

Lo

Lov

Love

Love

한글(가)
입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 → 8 2 1 0 누름

Love 삼

Love 삼성

숫자(1)
입력 모드 선택

1 누름 →

0 누름 →

0 누름 →

4 누름

Love 삼성1

Love 삼성10

Love 삼성100

Love 삼성1004

특수문자(특)
입력 모드 선택

⏮ / ⏭ 눌러

♥ 있는 문자열 선택

→ 5 누름 →

▶▶ 누름

Love 삼성1004♥

→ 전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 누름 → 통화	최근 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 길게 누름 → 통화
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 누름 → 원하는 번호 선택 → 누름 → 통화	음성으로 전화 걸기	음성인식 동작이 설정된 상태라면 (음성인식 설정 → 80쪽) 스윙 열기 → 2 누름 또는 “이름으로 걸기” 말함 → 음성 안내에 따라 전화번호부에 등록된 이름 말함 → 통화
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 → 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 → 통화	수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우 ARS 전화번호+ 메뉴 +생년월일+ 을 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면 을 누르세요.
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 → 원하는 번호 선택 후 누름 → 통화		*수동대기(포즈)란? 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다.



통화 종료 후

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 재통화 또는 연락처를 등록할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 재통화 또는 수정할 수 있는 상태가 됩니다.

→ 전화 사용법

☎ 전화 받기

스윙 열기(전화받기 설정 → 87쪽)

☎ 전화 거절 및 자동으로 받기

전화 거절하기

▲/▼ 길게 누름 → 거절 메시지가 나감
(수신시불륨키동작 → 89쪽)

자동응답으로 받기

자동응답 설정된 상태라면
(자동응답 설정 → 81쪽)
응답 설정 시간 후 인사말 나감 →
상대방은 안내에 따라 메시지 녹음

☎ 부재중 또는 미확인 수신 확인하기

부재중 전화 확인하기

화면에 **부재중 전화**가 나타나 있으면 ▶|| 누름

미확인 수신 내용 확인하기

화면에 **미확인 수신** 목록 나타남 →
항목 선택 → ▶|| 누름
(미확인 수신표시 → 67쪽)

화면을 해제하려면
종료를 선택하거나 취소, ☎ 누름

☎ 매너모드 사용하기

설정 방법

✳ 길게 누름

해제 방법

설정된 상태에서 ✳ 길게 누름




매너모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동으로 울리거나 소리가 나지 않습니다.(단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 제외)

☎ 통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	▲/▼ 누름	통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	메뉴 누름
통화 내용 녹음하기	 길게 누름 ➡ 통화 내용 녹음 (일시 정지/계속 녹음하려면  반복해 누름) ➡ 끝내려면  누름  상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.		● 소곤소곤설정 : 내 소리를 크게 들리게 설정 ● 메모 : 메모 기능 실행 ● 전화번호부 : 전화번호부 메뉴 실행 ● 메시지 : 메시지 메뉴 실행 ● 송화음차단 : 내 소리가 안 들리게 설정 ● 키소리안남 : 버튼 누르는 소리가 안 나게 설정 ● 자기번호송출 : ARS 통화 중에 내 휴대전화 번호 보내기 ● DTMF보내기 : ARS 통화 중에 입력한 번호 전송

mp3 사용법

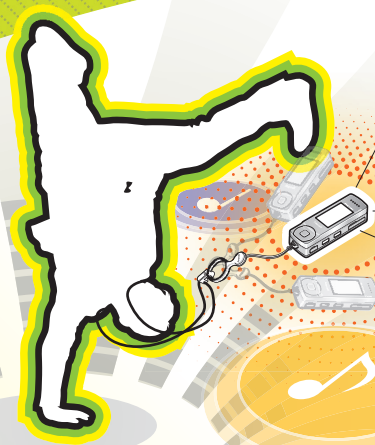

• MP3 전용 칩이 들어 있어, MP3 음악 • FM 라디오 • 녹음 또는 인코딩으로 직접 만든 음악 파일을 배경 음악으로 들으며 휴대전화의 다른 기능을 이용할 수 있습니다.(배경 음악 : BGM)

• 1GB 메모리로 MP3 음악 파일의 저장 • 관리가 쉽습니다.

• 컴퓨터와 연결해 휴대전화로 음악을 쉽게 내려받을 수 있고 외부 음향 기기의 음악을 녹음하여 쉽게 자신의 MP3 음악 파일을 만들 수도 있습니다.

사용할 수 있는 파일 형식

MP3, MP2, DCF, SAP, SMP,
KMP, KCP, WMA, OGG, M4A



MP3 플레이어(26쪽)

음악 파일을 재생하는 플레이어로 EQ(이퀄라이저), 재생 목록 편집, 스킨 변경 등을 선택할 수 있습니다.



라디오(35쪽)

FM 라디오 방송을 청취하고 즐겨 듣는 채널을 저장할 수 있습니다.



음성 녹음/인코딩(39쪽)

자신의 음성 또는 외부 음향 기기의 음악을 녹음해 MP3 파일로 만들 수 있습니다.



파일보관함(41쪽)

휴대전화에 저장된 음악 파일을 탐색하고 관리할 수 있습니다.




플레이어 설정(45쪽)

MP3 사용 환경을 설정할 수 있습니다.



MP3 사용 시 **버튼 잠금** 방법

MP3 사용 시
스윙이 닫혀 있는 상태에서
외부 버튼을 잠글 수 있습니다.




잠금 해제~

잠금 또는 해제하려면
[잠금]을 길게 누르세요.

잠금 상태에서 스윙을 열면
버튼 잠금이 해제되고
스윙을 닫으면 자동으로
잠금 상태가 됩니다.
잠금을 해제하려면
[잠금]을 길게 누르세요.

● 뮤직 컨트롤러/이어폰 **연결** 방법 및 **버튼** 설명

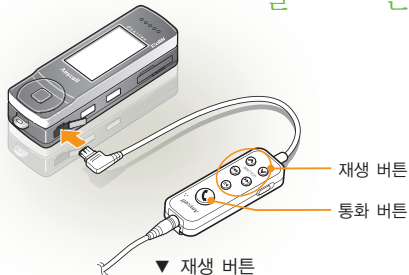

▼ 재생 버튼

[▶/⏸]	소리 크기 조절
(MP3 사용 중)	
● 짧게 : 이전 곡/다음 곡 재생	
● 길게 : 뒤로 감기/앞으로 감기	
(라디오 청취 중)	
● 짧게 : 0.1 MHz 단위로 채널 이동	
● 길게 : 수신 가능한 채널로 자동 이동	
(MP3 사용 중) 일시 정지/계속 재생	
(라디오 청취 중) 음소거/해제	

음악 파일 가져오기



AnyCall MUSIC/도시락 플레이어 프로그램에서 내려받기

- 컴퓨터에 **AnyCall MUSIC** 또는 **도시락 플레이어** 프로그램을 설치하면 휴대전화와 컴퓨터를 연결해 컴퓨터에 있는 음악 파일을 휴대전화로 내려받을 수 있습니다.
- 프로그램 설치 및 사용 방법은 www.anycall.com 또는 www.dosirak.com 사이트를 참조하세요.
- **AnyCall MUSIC**을 이용하면 컴퓨터에 있는 MP3 등의 파일을 바로 내려받을 수 있습니다.

이동식 디스크 인식 후 내려받기

이동식 디스크(82쪽)로 연결 후 MP3, WMA, OGG 등의 파일을 MP3 폴더에 바로 복사할 수 있습니다.


도시락 사이트로 바로 접속 후 내려받기

메뉴 1 5 1 을 차례로 눌러 휴대전화에서 도시락 사이트로 바로 접속할 수 있습니다.

사이트에서 원하는 음악을 직접 구입할 수 있습니다.(65쪽 참조)

녹음해 생성하기

FM 방송 녹음, 음성 녹음, 외부 음향 기기(CD/카세트/MD 플레이어 등) 음악을 바로 녹음해 MP3 파일로 바로 만들 수 있습니다.(39쪽)

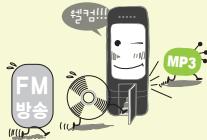

MP3 플레이어



1 플레이어 실행 방법




▶▶ 길게 누름

- MP3 플레이어가 실행되고 가장 마지막에 들은 음악이 재생됩니다.



1. ▶▶ 누름
2. MP3 선택 후 ▶▶ 누름

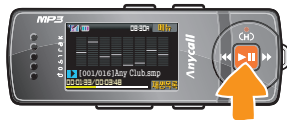


- MP3 플레이어에서 처음 음악을 재생하면 **파일보관함**의 **MP3 폴더**에 저장된 음악을 차례로 재생합니다. MP3 보관함에 저장된 파일이 없는 경우에는 **파일보관함**으로 이동합니다. 음악 파일을 내려받은 후 재생 목록에 추가하세요.
- 원하는 음악만 재생되도록 재생 목록을 편집할 수 있습니다.(31쪽)



메뉴 5 1 또는 메뉴 1 5 2 차례로 누른 후 스윙 닫기

플레이어 화면 및 버튼 설명

▼ 기본 화면

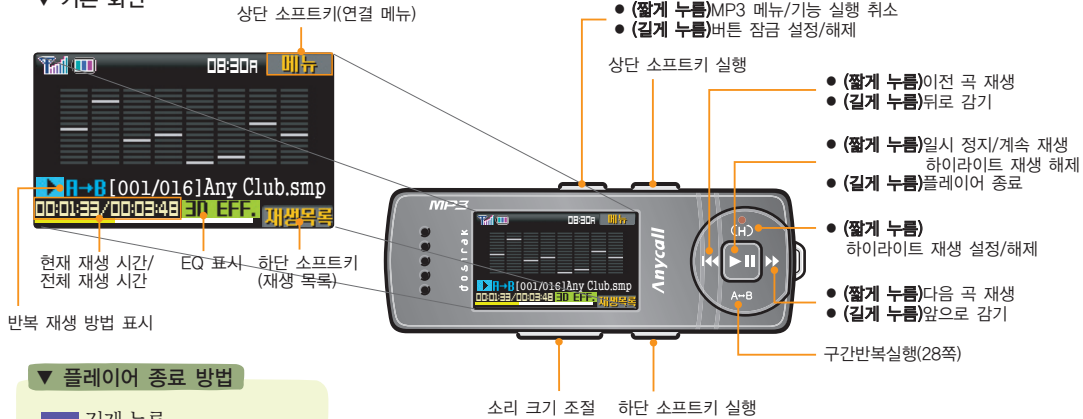


▼ 플레이어 종료 방법

▶▶ 길게 누름

재생 중 편리 기능

구간 반복 재생하기

1. 시작 부분 재생 시작 시 **A↔B** 누름
2. 끝 부분 재생 시 **A↔B** 누름
 - 선택한 지점이 반복 재생됩니다.
 - 반복 재생을 멈추려면 **A↔B** 을 누르세요.




설정한 반복 구간


플레이어 화면 바꾸기

MP3 플레이어 화면에서 **카메라** 길게 누름

- 길게 누를 때마다 **간략** → **가사** → **시계** → **도시락** → **기본** 순으로 전환됩니다.



▲ 기본



▲ 간략

재생 중인 곡 앨범 담기

1. MP3 플레이어 화면에서 **메뉴** 누름
2. **⏮** / **⏭** 또는 **A↔B** / **(H)** 눌러 **앨범 담기** 선택 후 **▶||** 누름
3. 원하는 폴더 선택 후 **▶||** 누름

재생 중인 곡 삭제하기

1. MP3 플레이어 화면에서 **메뉴** 누름
2. **⏮** / **⏭** 또는 **A↔B** / **(H)** 눌러
삭제 선택 후 **▶||** 누름
3. 예 선택 후 **▶||** 누름

재생 방법 선택하기

1. MP3 플레이어 화면에서 **메뉴** 누름
2. **⏮** / **⏭** 또는 **A↔B** / **(H)** 눌러
재생 방법 선택 후 **▶||** 누름
3. **A↔B** / **(H)** 눌러 원하는 방법 선택 후 **▶||** 누름

재생 중인 곡 상세 정보 보기

1. MP3 플레이어 화면에서 **메뉴** 누름
2. **⏮** / **⏭** 또는 **A↔B** / **(H)** 눌러
상세정보 선택 후 **▶||** 누름
3. 확인하기


옵션 설명		화면 표시
순서대로	수록된 순서대로 한번만 재생	표시 없음
하이라이트 재생	하이라이트 부분 재생	GH
한곡 반복	한 곡 반복 재생	CD
전체 반복	모든 곡 순서대로 반복 재생	CA
임의(랜덤) 반복	모든 곡 임의 순서대로 반복 재생	SFL



하이라이트 재생 중 **(H)** 또는 **▶||**를 누를 경우
하이라이트 재생이 해제되고 현재 곡의 처음부터 재생됩니다.

기본 화면 스킨 바꾸기

1. MP3 플레이어 화면에서 **메뉴** 누름
2. **⏮** / **⏭** 또는 **A↔B** / **(H)** 눌러 **뮤직스킨선택** 선택 후 **⏭** 누름
3. **⏮** / **⏭** 눌러 원하는 배경 선택 후 **⏭** 누름





플레이어 화면이 기본일 경우에만 스킨 변경이 가능합니다.(플레이어 화면 변경 → 28쪽)

EQ(이퀄라이저) 설정하기

EQ란? 음악을 들을 때 높낮이와 강약, 소리 효과를 조절하는 기능입니다.

1. MP3 플레이어 화면에서 **메뉴** 누름
2. **⏮** / **⏭** 또는 **A↔B** / **(H)** 눌러 **EQ설정** 선택 후 **⏭** 누름
3. **⏮** / **⏭** 또는 **A↔B** / **(H)** 눌러 원하는 항목 선택 후 **⏭** 누름



EQ(이퀄라이저) 기능은 이어폰 연결 시에만 사용할 수 있습니다.

재생할 음악 종류에 맞는 항목을 선택하세요.
직접 조절하려면 **사용자 EQ**를 선택하세요.

재생 목록 편집

현재 재생 목록을 열어 재생할 곡을 바로 선택하거나 목록을 편집할 수 있습니다.

MP3 플레이어 화면에서 누름

- 재생 목록 화면이 나타납니다.
- 바로 재생 화면으로 돌아가려면 를 누르세요.
목록에서 선택한 곡부터 재생됩니다.




원하는 곡만 선택해 재생하기

1. 재생 목록 화면에서 원하는 음악 선택 후  누름
 - 선택한 음악에 체크가 표시됩니다. 같은 방법으로 원하는 음악에 모두 체크하세요.
2. 재생하려면  누름
 - 선택한 곡으로 구성된 재생 목록이 생성됩니다.

재생 목록에 곡 추가하기

1. 재생 목록 화면에서  누름
2.  /  눌러 파일 추가 선택 후  누름
 - 또는 MP3 플레이어 화면에서  누른 후 재생목록추가를 실행하세요.
3. 파일보관함이 열리면 원하는 폴더 또는 파일 선택 후  누름



목록에서 곡 삭제하기

1. 재생 목록 화면에서 삭제할 음악 선택 후 누름

- 선택한 음악에 체크가 표시됩니다. 같은 방법으로 원하는 음악에 모두 체크하세요.

2. 누름

3. / 눌러 선택 제거 선택 후 누름

- 선택한 곡이 삭제됩니다.

목록 저장하기

1. 재생 목록 화면에서 누름

2. / 눌러 재생 목록 저장 선택 후 누름

- **파일보관함**의 **마이앨범** 화면이 나타납니다.

3. / 눌러 원하는 폴더 선택 후 누름



- My Album 1~3 앨범이 기본으로 등록되어 있습니다. 새로운 앨범을 추가하려면 휴대전화 세로보기 상태에서 **마이앨범** 진입 후 를 눌러 **앨범 추가**를 선택하세요.
- 저장된 재생 목록을 재생하려면 **파일보관함**을 실행한 후 해당 목록을 선택하세요.(42쪽)

알아두기



배경음악(BGM : Background Music)에 관하여

- MP3, 라디오 재생 중에 다른 기능을 사용하려면 스위치를 여세요.
음악이 재생되는 상태에서도 다른 기능을 사용할 수 있습니다.(BGM 상태)
단, BGM 상태에서는 일부 연결 메뉴만 사용할 수 있습니다.
- BGM 상태에서 음악을 일시 정지/계속 재생하려면 을 누르세요.
(단, 대기 상태, 애니콜 랜드 진입 및 BEJEWELLED 실행 중에만 동작합니다.)
- BGM을 중지하려면 을 누르세요.



- : 재생 중
- : 일시 정지

MP3, 라디오 실행 중 다른 음악 관련기능을 실행한 경우

웰빙 음악 감상을 실행하면 MP3 재생은 종료됩니다. 애니콜 앨범의 동영상 재생 또는 무선 인터넷에서 음악/동영상 콘텐츠를 재생한 경우에는 MP3 재생이 일시 정지했다가 실행한 동영상/음악 콘텐츠 재생이 끝난 후 다시 재생됩니다.

매너모드를 실행한 경우

음악 소리는 이어폰을 통해서만 들을 수 있는 상태가 됩니다.
MP3를 계속 들으려면 이어폰을 꽂아 주세요.

전화, 모닝콜, SOS 메시지 상황인 경우

전화가 오거나, 모닝콜 시간, SOS 메시지가 도착하면
BGM은 일시 정지됩니다. 통화가 끝나거나 모닝콜,
SOS 메시지 확인이 끝나면 계속 재생됩니다

알림, 메시지 상황이 되면

알림 시간 또는 메시지가 도착하면
진동이 울리고 아이콘이 나타납니다.

FM 라디오

FM 라디오 실행 방법



- ▶▶ 누름
- 라디오 선택 후 ▶▶ 누름
 - 라디오가 실행됩니다.
- ◀◀ / ▶▶ 눌러 원하는 채널 선택
 - 짧게 누르면 0.1 MHz 단위로 이동합니다.
 - 길게 누르면 수신 가능한 채널을 자동으로 찾아 이동합니다.



메뉴 5 2 차례로 누른 후 스윙 닫기

라디오 종료 방법

▶▶ 길게 누름



- 이어폰이 안테나 역할을 하므로 이어폰을 연결한 상태에서만 라디오 청취와 녹음이 가능합니다.
- 이어폰의 위치에 따라 수신 상태가 다소 차이날 수 있습니다.
- 실내 또는 라디오 송신 주파수가 약한 지역에서는 일부 방송의 수신이 고르지 못할 수 있습니다.
- FM 라디오 수신 기능은 서비스 사업자와 무관합니다.



/ Preset 사용하기 (채널 저장/편집)

- 자신이 자주 듣는 방송 채널을 20개까지 등록할 수 있습니다.
- 등록된 채널을 선택해 들을 때는 Preset 화면으로 전환하세요.

채널 저장하기

■ 현재 듣고 있는 채널을 저장하려면

1. 라디오 화면에서 **메뉴** 누름
2. 채널 저장 선택 후 **▶▶** 누름
3. **◀◀** / **▶▶** 눌러 저장 번호 선택 후 **▶▶** 누름
 - Preset 화면으로 전환합니다.



취소하려면 **메뉴** 누름

■ 수신 가능한 전체 채널을 자동으로 검색해 저장하려면


1. 라디오 화면에서 **메뉴** 누름
2. 주파수 자동 저장 선택 후 **▶▶** 누름
 - 수신 가능한 채널을 자동으로 검색한 후 저장합니다.

저장된 채널 선택해 듣기

1. 라디오 화면에서 누름

- 채널목록 화면이 나타납니다.

2. 눌러 원하는 채널 선택

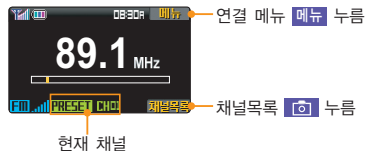

Preset 화면에서 빠져 나오려면

/ 를 길게 눌러 **자동검색**을 실행하세요.

저장된 채널 삭제하기

■ 여러 개의 채널을 삭제하려면

1. 라디오 Preset 화면에서 누름

- 또는 일반 모드 화면에서 **메뉴** 누른 후 **채널목록**을 실행하세요.

2. 눌러 삭제할 채널 선택 후 누름

- 선택한 채널에 체크가 표시됩니다.
같은 방법으로 삭제할 채널을 모두 체크하세요.

3. 삭제하려면 **메뉴** 누름

■ 현재 듣고 있는 채널을 삭제하려면

1. 라디오 Preset 화면에서 **메뉴** 누름

2. **채널삭제** 선택 후 누름

방송 녹음하기

- 라디오 방송의 음악을 녹음해 MP3 파일로 저장할 수 있습니다.
- 라디오 방송을 녹음한 파일은 **파일보관함**의 **라디오**에 저장되고, 파일 이름은 RADIO 순서(예 : RADIO005.MP3)로 지정됩니다.

1. 라디오 청취 중에 누름

- 녹음을 시작합니다.


2. 녹음을 끝내려면 누름

3. 저장하려면 **저장하기** 선택 후 누름

- 파일이 저장된 후 **파일보관함**의 **라디오** 화면이 나타납니다.
- 재생하려면 저장된 파일을 선택한 후  를 누르세요.



라디오 녹음 중 스윙을 열면
자동 저장 후 라디오가 중단 됩니다.

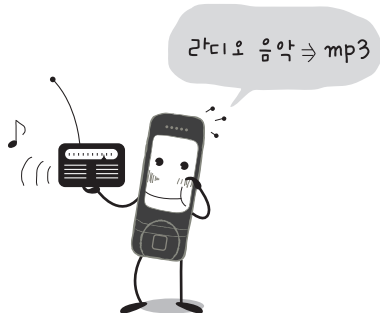

음성 녹음/인코딩 MP3 파일로 녹음하기

1 음성 녹음하기

- 주위의 소리 또는 자신의 소리를 녹음해 MP3 파일로 저장할 수 있습니다.
- 녹음한 파일은 **파일보관함**의 **음성 녹음**에 저장되고, 파일 이름은 VOICE 순서(예: VOICE005.MP3)로 지정됩니다.




1. 길게 누름

- 또는 를 누른 후 **음성 녹음/인코딩**을 실행하세요.

2. 녹음하려면 누름

3. 마이크를 향해 녹음



4. 녹음을 끝내려면 누름

5. 저장하려면 **저장하기** 선택 후 누름

- 녹음 중 스윙을 열면 자동으로 저장됩니다.
- 다시 녹음하려면 **다시 녹음하기**를 선택한 후 같은 방법으로 녹음하세요.
- 녹음 상태를 확인하려면 **들어보기**를 선택하세요.
- 저장한 경우에는 **파일보관함**의 음성 녹음 목록이 나타납니다. 재생하려면 저장된 파일을 선택한 후 를 누르세요.



메뉴 5 3 차례로 누른 후 스윙 닫기




외부 음향기기 연결해 녹음하기(인코딩)

- Line Out(헤드폰 잭) 단자가 있는 CD/카세트/MD 플레이어를 연결해 연결된 기기에서 재생되는 음악을 녹음해 MP3 파일로 저장할 수 있습니다.
- 녹음한 파일은 **파일보관함**의 **인코딩**에 저장되고 파일 이름은 LINE 순서(예: LINE005.MP3)로 지정됩니다.



1. 다이렉트 인코딩 케이블로 외부 기기 연결

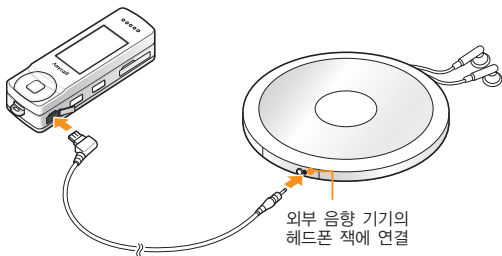

2. 외부 음향 기기에서 재생 실행

3. 길게 누름

- 또는 를 누른 후 **음성 녹음/인코딩**을 실행하세요.

4. 녹음을 시작하려면 누름


5. 녹음을 끝내려면 누름



- 외부 기기의 소리 크기는 중간 정도가 좋습니다. 소리가 너무 크거나 작으면 녹음 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
- 외부 기기의 소리가 출력되지 않으면 인코딩이 실행되지 않습니다.
- 인코딩 시 일부 소리가 노이즈(잡음)처럼 들릴 수 있으나 저장된 인코딩 파일 확인 시 정상적으로 들립니다.
- 인코딩 중 스윙을 열면 자동으로 저장됩니다.
- **구간녹음**이 **설정**된 경우 외부 기기의 소리가 자동으로 저장될 수 있습니다.(구간 녹음 설정 → 45쪽)
- 인코딩을 하지 않을 때에는 다이렉트 인코딩 케이블을 연결하지 마세요.

파일보관함 검색

- **파일보관함**은 음악 파일의 보관 장소입니다.
- 파일을 내려 받은 장소 또는 녹음한 방식에 따라 보관함이 구분되어 있으며 파일을 선택해 바로 재생할 수 있습니다.
파일 이동, 이름 변경, 삭제 등 다양한 관리 메뉴를 선택하려면 세로 대기 화면에서 파일보관함을 여세요.
- 검색 기능을 이용하면 원하는 음악 파일을 빨리 찾을 수 있습니다.



MP3	● DOSIRAK : 도시락 플레이어에서 내려받거나 무선 도시락 사이트에서 내려받은 음악 파일 보관함 ● ANYCALL : Anycall MUSIC 프로그램에서 내려받은 음악 파일 보관함
라디오	라디오에서 녹음한 파일 보관함
음성 녹음	음성 녹음한 파일 보관함
인코딩	외부 음향기에서 녹음한 파일 보관함
마이앨범	MP3, 라디오, 음성 녹음, 인코딩에서 앨범 담기 를 실행해 보낸 파일 및 재생 목록 보관함(실제 파일이 아니라 해당 파일의 재생 링크 보관)

*실제 파일은 MP3의 ANYCALL 폴더에 저장되어 있습니다.

보관함에 파일이 있는 경우에는 목록에서 재생할 수 있습니다.

*최상위 폴더는 기본 폴더(MP3, 라디오, 음성 녹음, 인코딩, 마이앨범)만 표시되며, 실제 폴더명과 다르게 표시될 수 있습니다.



파일보관함 실행/보관함 검색 방법



1. **▶||** 누름
2. **A↔B** / **(CH)** 눌러 **파일보관함** 선택 후 **▶||** 누름
3. 파일 검색
4. 선택한 파일 또는 폴더를 재생하려면 **▶||** 누름
 - 재생 목록에 추가되고 재생을 시작합니다.






1. 메뉴 5 4 또는 메뉴 1 5 4 차례로 누름

2. 파일 검색

3. 선택한 파일 또는 폴더를 재생하려면 ▶|| 누름

- 재생 목록이 만들어지고 재생을 시작합니다.

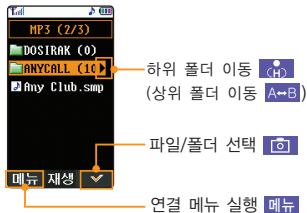

마이앨범이란 원하는 파일을 저장할 수 있는 앨범입니다.
파일이 복사되는 것이 아니라 파일의 재생 경로가 저장되는 것이므로
마이앨범에서 파일을 삭제해도 해당 보관함에서는 삭제되지 않습니다.

연결 메뉴

MP3, 라디오, 음성 녹음, 인코딩 보관함 연결 메뉴

- 상세정보 : 선택한 파일의 상세 정보 보기
- 검색 : 파일 검색 실행(44쪽)
- 정렬 : 정렬 기준(제목, 가수, 앨범, 파일형식) 선택
- 앨범 담기 : 선택한 파일/폴더 마이앨범에 담기
- 폴더 추가 : 사용자 폴더 생성
- 이름 변경 : 선택한 파일 이름 변경
- 파일 이동 : 선택한 파일 다른 폴더로 이동
- 폴더 이동 : 선택한 폴더 다른 폴더로 이동
- 선택 이동 : 선택한 파일/폴더 다른 폴더로 이동
- 삭제 : 선택한 파일 삭제
- 선택 삭제 : 선택한 파일 삭제
- 선택 해제 : 선택한 파일/폴더 선택 해제
- 모두 선택 : 현재 폴더의 모든 파일/폴더 선택
- 모두 삭제 : 현재 폴더의 모든 파일 삭제

마이앨범 연결 메뉴

- 상세정보 : 선택한 파일의 상세 정보 보기
- 검색 : 파일 검색 실행(44쪽)
- 제거 : 선택한 파일/앨범 삭제
- 선택 제거 : 선택한 파일 삭제
- 파일 이동 : 선택한 파일 다른 앨범으로 이동
- 앨범 추가 : 사용자 앨범 생성
- 이름 변경 : 선택한 파일/앨범 이름 변경
- 선택 해제 : 선택한 파일/앨범 선택 해제
- 모두 선택 : 현재 앨범의 모든 파일/앨범 선택
- 모두 비우기 : 현재 앨범의 모든 파일/앨범 삭제

* 연결 메뉴는 폴더/파일의 선택 상황에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.


파일 검색하기



1. **메뉴 5 5** 또는 **메뉴 1 5 3** 차례로 누름
2. 검색어 입력, 검색 범위 선택 후 **▶||** 누름
 - 검색 후 결과 화면이 나타납니다.
3. 선택한 파일을 재생하려면 **▶||** 누름
 - 재생 목록이 만들어지고 재생을 시작합니다.



MP3 플레이어 화면에서 검색하려면
메뉴를 눌러 **검색**을 실행하세요.

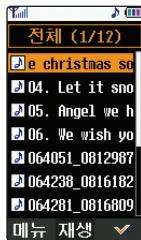

연결 메뉴

- **상세정보** : 선택한 파일의 상세 정보 보기
- **검색** : 파일 검색 실행(44쪽)
- **정렬** : 정렬 기준(제목, 가수, 앨범, 파일형식) 선택
- **앨범 담기** : 선택한 파일 마이앨범에 담기
- **파일 이동** : 선택한 파일 다른 폴더로 이동
- **선택 이동** : 선택한 파일 다른 폴더로 이동
- **삭제** : 선택한 파일 삭제
- **선택 삭제** : 선택한 파일 삭제
- **선택 해제** : 선택한 파일 선택 해제
- **모두 선택** : 검색된 파일 모두 선택
- **모두 삭제** : 검색된 파일 모두 삭제

* 연결 메뉴는 상황에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

플레이어 설정


플레이어 재생 환경 및 녹음 품질, MP3 메모리 사용 현황을 확인할 수 있습니다.



1. ▶|| 누름

2. 플레이어 설정 선택 후 ▶|| 누름

3. 원하는 항목 선택 후 ▶|| 누름

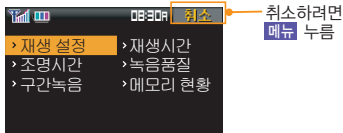

4. 원하는 상태로 설정



메뉴 5 6 차례로 누른 후
원하는 항목 선택해 설정

재생 설정	- 전곡 재생 : MP3 보관함에 저장된 곡 전체 재생 - 재생목록 재생 : MP3 플레이어 재생 목록에서 편집된 곡 재생 알아두기 😊 전곡 재생이 선택되어도 MP3에서 재생 목록을 편집하면 재생목록 재생 상태로 전환됩니다.
재생시간	- 연속 재생 : 종료하기 전까지는 계속 재생 - 설정 : 설정한 시간 후 MP3 재생 자동으로 멈춤(30분~3시간)
조명시간	MP3 재생 시 화면 켜짐 시간 선택 알아두기 😊 MP3 재생 시의 화면 조명 시간은 휴대전화의 조명 시간 설정과 다릅니다.
녹음품질	라디오, 음성 녹음, 인코딩 녹음 시 원하는 품질 선택
구간녹음	- 설정 : 인코딩 중 2초 이상 소리가 없을 경우 녹음이 종료되고 파일 자동 저장 - 해제 : 자동 종료되지 않고 계속 녹음
메모리 현황	MP3 메모리 사용 현황 확인



→ 카메라 사용법

실행방법



메뉴 누름




6. 애니콜 세상
선택 후 ▶▶ 누름



2. 카메라
선택 후 ▶▶ 누름



1. 촬영
선택 후 ▶▶ 누름

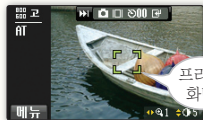

스윙 닫은 후 촬영
프리뷰 화면에서 아이콘을
표시하려면 ▶▶ 눌러
화면표시에서 아이콘표시를
선택하세요.

단축


- 카메라 메뉴 : 누름
- 프리뷰 화면 켜기 : 스윙 닫힌 상태에서 길게 누름



- 카메라 모드는 스윙이 닫힌 상태에서만 동작됩니다.
- 카메라 모드에서 길게 누르면 카메라 모드가 종료됩니다.

프리뷰 화면 설명

▼ 아이콘 표시 상태

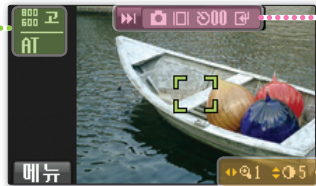

현재 상태 표시	
	사진 크기
	화질
	화이트 밸런스

항 목	설 명	실 행 방 법
	촬영 모드 선택 : 일반촬영 : 분할촬영 : 전송용 동영상 : 연속촬영 : 동영상촬영	▶▶ 누른 후 ◀◀ / ▶▶ 눌러 항목 선택 ▼ A↔B / (H) 눌러 원하는 기능 선택 후 ▶▶ 누름
	화면 표시 상태 바꾸기 - 아이콘숨김 - 가이드라인 - 아이콘표시	
	셀프 타이머 시간	
	사진/동영상 보기	

항 목	설 명	실 행 방 법
	줌 배율 선택	▲ / ▼ 눌러 선택
	화면 밝기 선택	A↔B / (H) 눌러 선택

사진/동영상 촬영

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

알아두기

- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 휴대전화에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 111쪽을 참조하세요.
- 촬영음, 촬영 중 전화받기, 앨범 잠금을 선택해 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.(91쪽)
- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다.
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 사진/동영상 촬영 후 저장 시 자동으로 저장됩니다.
- 저장된 사진/동영상의 파일명 변경 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.

일반 촬영

- 1 프리뷰 화면에서  누른 후 **촬영모드** 선택
- 2 **일반촬영** 선택 후  누름
- 3 촬영할 대상 선택
- 4 촬영 환경 선택
 - 줌 배율 및 밝기 조절(47쪽)
 - 촬영 옵션(51쪽)
- 5 촬영하려면  누름
- 6 저장하려면  누름
 - 전송하려면 스윙 열기
 - 회전하려면  누름
 - 다시 촬영하려면 **메뉴** 누름

 연속 촬영 - 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법



- 1 프리뷰 화면에서  누른 후 **촬영모드** 선택
- 2 **연속촬영** 선택 후  누름
- 3 **메뉴** 눌러 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택
- 4 촬영 환경 선택
 - 줌 배율 및 밝기 조절(47쪽)
 - 촬영 옵션(51쪽)
- 5 촬영하려면  누름
- 6 저장하려면  누름
 - 저장하지 않을 사진 선택 후  눌러  해제
 - 크게 보려면 /  누름
 - 다시 촬영하려면 **메뉴** 누름

 분할 촬영 - 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장



- 1 프리뷰 화면에서  누른 후 **촬영모드** 선택
- 2 **분할촬영** 선택 후  누름
- 3 **메뉴** 눌러 **사진분할** 선택 후 분할 횟수 선택, **분할촬영모드** 선택 후 자동 또는 수동 모드 선택
 - **자동**: 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
 - **수동**: 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영
- 4 촬영 환경 선택
 - 줌 배율 및 밝기 조절(47쪽)
 - 촬영 옵션(51쪽)
- 5 촬영하려면  누름
- 6 저장하려면  누름
 - 전송하려면 스윙 열기
 - 회전하려면  누름
 - 다시 촬영하려면 **메뉴** 누름

→ 사진/동영상 촬영

동영상 촬영

- 1 프리뷰 화면에서  누른 후 **촬영모드** 선택
- 2 **동영상촬영** 선택 후  누름
- 3 **메뉴** 눌러 **소리녹음** 선택 후 **설정** 또는 **해제** 선택,
프레임수 선택 후 프레임 수 선택
- 4 촬영 환경 선택
 - 줌 배율 및 밝기 조절(47쪽)
 - 촬영 옵션(51쪽)
- 5 촬영하려면  누름
 - 일시 정지/계속 촬영하려면  반복해 누름
- 6 촬영을 끝내려면  누름
- 7 저장하려면  누름
 - 미리 보려면  누름
 - 다시 촬영하려면 **메뉴** 누름

전송용 동영상 촬영

- 1 프리뷰 화면에서  누른 후 **촬영모드** 선택
- 2 **전송용 동영상** 선택 후  누름
- 3 **메뉴** 눌러 **소리녹음** 선택 후 **설정** 또는 **해제** 선택,
녹화시간 선택 후 시간 선택,
프레임수 선택 후 프레임 수 선택
- 4 촬영 환경 선택
 - 줌 배율 및 밝기 조절(47쪽)
 - 촬영 옵션(51쪽)
- 5 촬영하려면  누름
 - 일시 정지/계속 촬영하려면  반복해 누름
- 6 촬영을 끝내려면  누름
- 7 저장하려면  누름
 - 미리 보려면  누름
 - 전송하려면 스윙 열기
 - 다시 촬영하려면 **메뉴** 누름



촬영 옵션

다양한 촬영 옵션을 이용하여 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.

옵 션	설 명	선 택 방 법
사진크기★	 용도에 따라 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다. 예) 인화, 보관용 : 고해상도 전송, 웹 게시판용 : 저해상도	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 사진크기 선택 ➡ 크기 선택 후 ▶ 누름
화질★	 사진 화질을 고급, 중급, 보통으로 선택할 수 있습니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 화질 선택 ➡ 화질 선택 후 ▶ 누름
화이트밸런스	WB 색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광, 흐린날, 백열등, 형광등 등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 화이트밸런스 선택 ➡ 조명 선택 후 ▶ 누름

★ 동영상/전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.



→ 촬영 옵션

옵 션	설 명	선 택 방 법
측광방식★	 화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다. ● 일반 : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균값으로 적용(풍경 사진) ● 스팟 : 중앙 부분만 측정(인물 사진)	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 측광방식 선택 ➡ 방식 선택 후 ▶ 누름
특수효과	 그레이, 세피아, 그린, 아쿠아, 네거티브의 특수 효과를 적용하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 특수효과 선택 ➡ 효과 선택 후 ▶ 누름
액자끼우기★	 액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다. ● 액자(일반 촬영) 선택한 액자에 맞추어 사진 촬영 ● 애니액자(연속 촬영) 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기 ● 멀티액자(분할 촬영) 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기  알아두기 😊 애니액자, 멀티액자의 경우 수동 촬영만 가능합니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 액자끼우기 선택 ➡ 액자 선택 후 ▶ 누름

★ 동영상/전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

사진/동영상 보기

앨범 선택 후 폴더 열기

- 1 대기 상태에서 누름
- 2 **애니콜 앨범** 선택 후 누름



이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가,
전체 슬라이드, 폴더 삭제

- 3 원하는 폴더 선택해 열기



다른 폴더로 이동하려면

1 누름 → / 누르거나
폴더에 해당하는 번호 누름

	슬라이드쇼
	동영상
	멀티메일 전송 불가능



촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 **기본폴더**에 저장됩니다.
새 폴더를 만들고 사진 또는 동영상을 선택해
새로 만든 폴더로 이동시킬 수 있습니다.

사진 보기

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 한 장씩 보려면 사진 선택 후 누름
- 3 / 눌러 사진 보기



확대해서 보려면

누름 → / 눌러 확대 보기
(/ 또는 / 눌러
확대 부분 이동 보기)



- (여러 장 보기 화면)
멀티메일 첨부, 매직엔 꾸미기, 화면 설정, 파일 이동,
포토스튜디오, 파일 정렬, 슬라이드쇼 생성, 삭제
- (여러 장 보기에서 선택)
파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제, 슬라이드쇼 생성
- (한 장 보기 화면)
멀티메일 첨부, 매직엔 꾸미기, 화면 설정, 파일 이동,
포토스튜디오, 이름/메모 변경, 상세 정보, 삭제

→ 사진/동영상 보기

동영상 보기

- 1 동영상이 있는 폴더 열기
- 2 동영상 선택 후 ▶|| 누름
- 3 재생하려면 ▶|| 누름
- 4 동영상 보기



일시 정지/계속 재생	▶ 반복해 누름
되감기	A←B 길게 누름
빨리감기	(H) 길게 누름
이전 동영상 보기	A←B 누름
다음 동영상 보기	(H) 누름
정지/목록 보기	▶ 누름
소리 크기 조절	▲ / ▼ 누름



- (여러 장 보기 화면)
멀티메일 첨부, 매직엔 앨범 전송, 포탈 동호회 전송, 파일 이동, 파일 정렬, 삭제
- (여러 장 보기에서 선택)
매직엔 앨범 전송, 포탈 동호회 전송, 파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제
- (동영상 보기)
멀티메일 첨부, 매직엔 앨범 전송, 포탈 동호회 전송, 파일 이동, 이름 변경, 상세 정보, 삭제



- 10초 이상 재생된 상태에서 A←B을 누르면 재생 중인 동영상의 처음으로 돌아갑니다.
- 동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.

슬라이드쇼 만들기/보기

슬라이드쇼를 만들려면

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 [사진] 눌러 사진 선택(최대 12장)
- 3 [메뉴] 눌러 슬라이드쇼 생성 선택
- 4 슬라이드 편집



사진 추가/교체

추가/교체할 위치
선택 후 ▶|| 누름 →
원하는 사진 선택 후
▶|| 누름

슬라이드 순서 변경

[메뉴] 눌러 순서 바꾸기 선택 →
순서 바꿀 사진 선택 후 [메뉴] 누름 →
원하는 위치 선택 후 [메뉴] 누름 →
완료하려면 ▶|| 누름



보기, 순서 바꾸기, 저장, 삭제

- 5 효과 선택
 - 공통 : 사진 전체에 동일한 효과 적용
 - 개별 : 사진마다 다른 효과 적용
- 6 저장하려면 ▶|| 누른 후 폴더 선택
 - 미리 보려면 [메뉴] 누름
- 7 이름 입력 후 ▶|| 누름

슬라이드쇼를 보려면

- 1 슬라이드쇼가 있는 폴더 열기
- 2 슬라이드쇼() 선택
- 3 재생하려면  누름
- 4 슬라이드쇼 보기
 - 멈추려면  누름



- (여러 장 보기 화면)
화면 설정, 파일 이동, 파일 정렬, 삭제
- (여러 장 보기에서 선택)
파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제
- (한 장 보기)
화면 설정, 파일 이동, 편집, 이름 변경,
상세 정보, 삭제

폴더에 저장된 모든 사진을 슬라이드쇼로 보려면

- 1 사진이 있는 폴더 선택
- 2  눌러 **전체 슬라이드** 선택
- 3 슬라이드 시간(1초, 2초, 3초) 선택
- 4 사진 전환 효과 선택
- 5 사진 보기
 - 멈추려면  누름



이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가,
전체 슬라이드, 폴더 삭제



슬라이드 실행 중  /  또는  /  을
누르면 지정한 슬라이드 시간보다 더 빠르게
사진을 볼 수 있습니다.





포토스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 내거나
동영상에서 원하는 장면을 캡처해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 누른 후 **포토스튜디오**를 선택해 원하는 효과를 낼 수 있습니다.

효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
마법사효과 	● 뿌사시 : 화려하게/기품있게/카리스마 효과 ● 분위기 : 봄햇살/새벽/공포 효과 ● 영화 : 보통/흑백/옛날 효과	마법사효과 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 ▶ 누름
기본효과 	흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과를 낼 수 있습니다.	기본효과 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 ▶ 누름
사진장식 	● 액자 : 사진에 액자 넣기 ● 스티커 : 스티커 이미지 선택해 붙이기 ● 포토 : 포토스티커 제작 기능을 이용해 만든 스티커 붙이기 ● 문자 : 사진에 문자 넣기	사진장식 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 장식을 선택하려면 메뉴 누름 ➡ 원하는 장식 선택 및 문자 입력 등 편집 ➡ 저장하려면 ▶ 누름
포토스티커 제작 	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.	포토스티커 제작 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 스티커 모양 선택 ➡ 도려낼 부분 선택 ➡ 저장하려면 ▶ 누름
동영상캡처 	동영상 화면에서 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다.	동영상캡처 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 동영상 선택 ➡ 동영상 재생하려면 ▶ 누름 ➡ 캡처하려면 📷 누름 ➡ 저장하려면 ▶ 누름

효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
사진합성 	두 장의 사진(메인, 배경)을 합성할 수 있습니다.	사진합성 선택 ➔ 메인 선택 후 ▶▶ 누름 ➔ 폴더 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 배경 선택 후 ▶▶ 누름 ➔ 폴더 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 합성하려면 메뉴 누름 ➔ 합성 종류 선택 ➔ 저장하려면 ▶▶ 누름
사진보정 	● 선명도 : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ● 밝기 : 이미지 전체 밝기 조절 ● 채도 : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 낮춰 색을 탁하게 조절 ● 블러 : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절	사진보정 선택 ➔ 폴더 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 선명도, 밝기, 채도, 블러 중 선택 ➔ 보정하려면 메뉴 누름 ➔ A↔B / CH 눌러 단계 선택 ➔ 비교하려면 메뉴 누름 ➔ 저장하려면 ▶▶ 누름
크기변경 	사진의 저장 크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.	크기변경 선택 ➔ 폴더 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 변경하려면 ▶▶ 누름 ➔ 원하는 크기 선택 후 ▶▶ 누름 ➔ 저장하려면 ▶▶ 누름
회전/대칭 	사진의 회전, 상하/좌우 대칭이 가능합니다.	회전/대칭 선택 ➔ 폴더 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 회전 및 대칭 선택 ➔ ◀◀/▶▶ 눌러 회전/대칭 ➔ 저장하려면 ▶▶ 누름
문자합성 	두 장의 사진(배경, 문자가 있는 사진)을 합성할 수 있습니다.	문자합성 선택 ➔ 배경 선택 후 ▶▶ 누름 ➔ 폴더 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 문자 선택 후 ▶▶ 누름 ➔ 폴더 선택 ➔ 문자가 포함된 사진 선택 후 ▶▶ 누름 ➔ 합성하려면 메뉴 누름 ➔ 저장하려면 ▶▶ 누름



사진/동영상 업로드하기

매직엔 앨범 포탈 동호회 사이트로 사진/동영상을 업로드해 각종 서비스를 이용할 수 있습니다. (자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의)

대기 상태에서 누른 후 **사진 업로드하기** 또는 **동영상 업로드하기**를 선택한 후 원하는 메뉴를 사용하세요.

기 능	제공 옵션 및 설명	실행 방법
매직엔 앨범/ 포탈 동호회 전송	사진/동영상을 매직엔 사진샵 사이트의 앨범 또는 포탈 동호회에 저장합니다.	매직엔 앨범 전송/포탈 동호회 전송 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 눌러 사진/동영상 선택 ➡ 전송하려면 누름 ➡ 전송
매직엔 꾸미기	매직엔 사진샵 사이트에 사진을 업로드하여 예쁘게 꾸밀 수 있으며, 꾸민 사진을 내 휴대폰으로 또는 다른 사람의 휴대폰으로 전송할 수 있습니다. 단, 동영상은 이 기능을 이용할 수 없습니다.	매직엔 꾸미기 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 선택한 사진을 매직엔 사진샵 사이트에 전송하려면 누름 ➡ 전송 ➡ 전송한 사진을 꾸미려면 누름 ➡ 매직엔 사진샵 사이트에 접속한 후 사진 꾸미기 및 관련 서비스 이용
매직엔 앨범 보기	매직엔 사진샵 사이트의 앨범에 저장되어 있는 사진/동영상을 확인할 수 있습니다.	매직엔 앨범 보기 선택 ➡ 매직엔 사진샵 사이트 접속 ➡ 앨범 선택 및 사진/동영상 보기
동호회 전송 설정	매직엔 서비스에 접속 후 동호회 가입, 가입한 동호회 확인, 전송 옵션 등을 설정합니다.	동호회 전송 설정 선택 ➡ 메뉴 선택해 설정
이용안내	사진/동영상의 업로드에 대한 도움말을 볼 수 있습니다.	이용안내 선택 ➡ 도움말 보기

매직엔 앨범

매직엔 사진샵 사이트에서 꾸민 사진을 멀티메일로 수신 받은 후 휴대전화에 저장하면 매직엔 앨범에서 확인할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서  누른 후 **매직엔 앨범** 선택
- 2 사진 선택 후  누름
- 3  눌러 사진 보기




- (목록) 멀티메일 첨부, 평상시 화면, 전화올때 화면, 전화걸때 화면, 켜때 화면, 끌때 화면, 삭제, 모두삭제
- (보기) 멀티메일 첨부, 평상시 화면, 전화올때 화면, 전화걸때 화면, 켜때 화면, 끌때 화면

포토 프린트

데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터를 연결한 후 사진을 출력할 수 있습니다.

- 1 데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터 연결

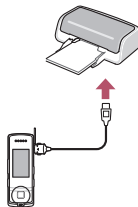

- 2 대기 상태에서  누른 후 **포토 프린트** 선택
- 3 출력할 사진이 있는 폴더 열기
- 4 출력할 사진에  눌러 선택 후  누름
- 5 출력 환경 설정 후 출력

→ 메뉴 사용법



매직엔 메뉴

실행방법



▶▶ 누름



원하는 아이콘
선택 후 ▶▶ 누름

실행할 수 있는 기능

- 매직엔, K-머스, 메일, MSN, KT모바일 : 무선 인터넷 서비스
- WINC : 모바일 주소 사이트(WINC) 이용하여 무선 인터넷 접속
- 북마크 : 북마크를 확인하거나 추가 및 편집
- URL : URL 주소를 입력하여 사이트에 바로 접속
- 옵션설정 : 무선인터넷 환경 설정



매직엔 서비스에 관한 자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법												
매직엔	▶▶ 1 단축 ▶▶ 길게 누름	사이트 접속 후 매직엔 서비스 이용 <table><tr><td>항목 선택</td><td>▶▶ 또는 해당 번호 누름</td></tr><tr><td>항목 이동</td><td>◀◀ / ▶▶ 또는 A↔B / (CH) 누름</td></tr><tr><td>이전 화면</td><td>취소 누름</td></tr><tr><td>상위 메뉴</td><td>📷 누름</td></tr><tr><td>브라우저 메뉴</td><td>메뉴 누름</td></tr><tr><td>접속 끝내기</td><td>📞 누름</td></tr></table> 연결 메뉴 홈페이지, 다시 전송받기, 북마크 추가, 북마크 보기, URL 입력, URL 보기, 열어본 페이지, 옵션설정, 브라우저 도움말	항목 선택	▶▶ 또는 해당 번호 누름	항목 이동	◀◀ / ▶▶ 또는 A↔B / (CH) 누름	이전 화면	취소 누름	상위 메뉴	📷 누름	브라우저 메뉴	메뉴 누름	접속 끝내기	📞 누름
항목 선택	▶▶ 또는 해당 번호 누름													
항목 이동	◀◀ / ▶▶ 또는 A↔B / (CH) 누름													
이전 화면	취소 누름													
상위 메뉴	📷 누름													
브라우저 메뉴	메뉴 누름													
접속 끝내기	📞 누름													
K-머스	▶▶ 2	증권, 상품권 구입/선물, 티켓 예매 등의 서비스 이용												
매직엔 메일	▶▶ 3	매직엔 계정에 수신 또는 발신한 메일 확인(magic® 서비스에 가입 후 사용)												
MSN	▶▶ 4	MSN 사이트 접속 후 서비스 이용												
KT 모바일	▶▶ 5	KT 모바일 Paran 사이트 접속 후 서비스 이용												



➡ 매직엔 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
WINC를 이용하여 인터넷 사이트 접속 WINC란? 복잡한 인터넷 주소(URL)를 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr을 참조하세요.	▶▶ 6	WINC 서비스 이용 예) 정보통신부(mic.go.kr)에 접속하려면 1 누름 ➡ ▶▶ 누름 ➡ 642(mic와 일치하는 키패드) + # (구분자) + 0 (고유번호) 입력 후 ▶▶ 누름 ➡ 검색하려면 검색 선택 후 ▶▶ 누름 ➡ 해당 사이트로 바로 접속 ➡ 원하는 서비스 이용 알아두기 😊 ● 대기 화면에서 모바일 주소(WINC) 입력 후 ▶▶를 누르면 해당 무선 인터넷 사이트로 바로 접속합니다. ● 도메인 각 문자와 일치하는 키패드 숫자만 입력한 후 ▶▶를 누르면 입력한 숫자와 일치하는 인터넷 사이트가 표시됩니다. 원하는 사이트를 선택해 접속하세요.
북마크	▶▶ 7	접속할 북마크 선택 후 접속 북마크를 추가하려면 북마크 추가 선택 ➡ 이름 및 사이트 주소 입력 후 추가 선택 후 ▶▶ 누름 북마크를 편집 또는 제거하려면 항목 선택 후 📷 누름 ➡ 북마크 수정 또는 북마크 제거

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
인터넷 주소(URL) 직접 입력해 접속	▶▶ 8	사이트 주소 입력 후 이동
매직엔 옵션 설정	▶▶ 9	원하는 옵션 환경 선택 ● 프락시 서버 : 프락시 서버, 포트 설정, 무시할 주소 입력 ● 이메일 서버 : 이메일 서버 설정 ● 고급 설정 : DNS 서버와 네트워크 연결 시간 설정 ● 이미지보기 설정 : 이미지 보기 설정 ● 쿠키 설정 : 쿠키 저장 여부 및 쿠키 삭제 설정 ● 마이홈 설정 : 자주가는 사이트를 마이홈 아이콘으로 등록 ● 브라우저 정보 : 브라우저 버전 정보 확인



굿타임 KTF 메뉴

실행방법



메뉴 누름



1. 굿타임 KTF
선택 후 ▶|| 누름



원하는 기능
선택 후 ▶|| 누름

실행할 수 있는 기능

- **고객센터/요금조회** : KTF 고객센터 접속 및 사용 요금 조회
- **음성 부가서비스** : 부가서비스 신청 및 설정
- **KTF 멤버스 카드** : KTF 멤버스 카드 사이트 접속
- **매직엔 Top 10** : 매직엔 주요 사이트 접속
- **도시락** : 도시락 사이트 접속 및 MP3 기능 이용(22쪽)



굿타임 KTF 메뉴에 관한 자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의하세요.


기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
고객센터/요금조회	메뉴 1 1	▶ 누름 ➡ 휴대전화 사용 요금, 통화량, 마일리지 안내 등의 각종 정보를 조회
음성 부가서비스	메뉴 1 2	신청할 서비스 선택 ➡ ▶ 누름 ➡ 해당 사이트에 접속 후 서비스 신청
KTF 멤버스 카드	메뉴 1 3	▶ 누름 ➡ KTF의 모바일 카드 신청 ➡ 모바일 카드 내려받기 및 플라스틱 카드 관련 정보를 조회
매직엔 Top 10 접속	메뉴 1 4	▶ 누름 ➡ 접속할 사이트 선택해 서비스 이용
도시락	메뉴 1 5 단축 I◀◀ 누름	도시락 사이트 접속 및 MP3 기능 이용(22쪽)  - 도시락 사이트 접속 후 내려받은 파일은 DCF 형식으로 저장됩니다. 저장된 파일은 권한 인증 후 재생 가능합니다. - 자세한 내용은 www.dosirak.com 사이트를 참조하세요.





화면 메뉴

실행방법



메뉴 누름



2. 화면
선택 후 ▶|| 누름



원하는 기능
선택 후 ▶|| 누름

실행할 수 있는 기능

- **평상시 화면** : 대기 화면 꾸미기
- **배경화면 선택** : 배경 화면 이미지 선택
- **메뉴 디자인** : 메뉴 화면 꾸미기
- **다이얼 디자인** : 다이얼 숫자 크기, 색상/배경 선택
- **애니다이얼** : 다이얼 효과 선택
- **조명 설정** : 조명 시간, 화면 밝기, 버튼 조명 설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 2 1	배경 이미지 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 ● 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지 ● 애니콜 앨범 : 애니콜 앨범에 저장된 사진 ● 다운로드 이미지 : 매직엔에서 내려받은 이미지 ● 나만의 이미지 : PC Manager에서 내려받은 이미지 ● 매직엔 앨범 : 매직엔 사진샵 서비스에서 멀티메일로 받아 저장한 이미지 ● 멀티메일 이미지 : 멀티메일로 받은 이미지 화면 디자인 선택 ➡ 원하는 화면 디자인 선택(미리 보려면 메뉴 누름) 문구 디자인 선택 ➡ 표시 방법 선택 ➡ 문구 입력 ➡ 문구 위치, 색상 및 명도 선택 (미리 보려면 메뉴 누름)  문구 디자인의 표시 방법을 슬라이드가 아닌 방법(나타내기, 날아오기, 떨어지기, 문자고정)으로 설정 시 화면에는 8자까지만 표시됩니다. 시계 디자인 선택 ➡ 시계 선택 ➡ 표시 위치 선택(미리 보려면 메뉴 누름) 미확인 수신표시 선택 ➡ 원하는 표시 방법 선택 ● 설정 : 미확인 상태에서 스윙을 닫고 다시 열거나 휴대전화를 껐다 켜도 표시 유지 ( 취소 누르면 표시 종료) ● 한번만 :  또는 취소 누르거나 스윙을 닫고 다시 열 때 또는 숫자 버튼 입력으로 화면이 바뀌면 표시종료 ● 해제 : 미확인 수신 표시 사용 안 함 초기화 선택 ➡ 예 또는 아니오 선택




→ 화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
배경화면 선택	메뉴 2 2	원하는 장면 선택 → 원하는 이미지 목록 선택 → 이미지 선택 (구입 시 상태로 하려면 초기화 실행)
메뉴 디자인	메뉴 2 3	메뉴 화면 모양 선택 → LED 메뉴 또는 블럭 메뉴 선택 메뉴 화면 색상 선택 → 원하는 색상 선택 서체 변경 선택 → 서체 종류, 색상, 명도 선택
다이얼 디자인	메뉴 2 4	숫자크기 선택 → 다이얼 숫자 크기 변경 색상/배경 선택 → 다이얼 숫자 색상 및 배경색/이미지 선택  애니다이얼 을 설정한 상태에서 다이얼 디자인 을 선택하면 애니다이얼 해제 후 반영됩니다.
애니다이얼	메뉴 2 5	원하는 효과 선택  애니다이얼이란 다이얼 숫자 버튼을 누를 때마다 애니메이션(잉크펜, 메모보드, 전광판, 별자리) 이미지 효과가 표시됩니다.
조명 설정	메뉴 2 6	조명 시간 선택 → 화면의 켜짐 시간 선택 화면 밝기 선택 → 밝기 단계 선택 버튼 조명 선택 → 절전 조명 또는 일반 조명 선택




소리 메뉴

실행방법



메뉴 누름



3. 소리
선택 후 ▶|| 누름



원하는 기능
선택 후 ▶|| 누름

실행할 수 있는 기능

- 수신벨 선택 : 전화 올 때 벨소리 선택
- 벨/진동 선택 : 전화 올 때 알람 방법 선택
- 소리크기 : 음의 종류별로 크기 조절
- 기능음 구성 : 각 기능별 소리 선택
- 정각 알림 : 정각 알람 설정 및 해제
- 취침 모드 : 취침 시간대를 설정하여 벨소리, 메시지, 알람음, 버튼/기능음 소리 크기 선택




→ 소리 메뉴


기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 3 1	원하는 벨소리 목록 선택 → 벨소리 선택 ● 애니콜 벨 : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리 ● MP3 멜로디 : 매직엔에서 내려받은 MP3 벨소리
벨/진동 선택	메뉴 3 2	원하는 상태 선택 알아두기 ● 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록된 이름을 들려줍니다. ● 수신벨이 무음인 상태에서 이어폰을 연결하면 전화 올 때 스테레오 헤드셋을 통해서 벨이 울립니다.
소리크기 조절	메뉴 3 3	수신벨, 수화음, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알림음, 켜 때, 끌 때 소리 크기 조절 알아두기 취침 모드가 실행 중일 때는 소리 크기를 조절할 수 없습니다.
기능음 선택	메뉴 3 4	전체음 또는 개별적으로 기능음의 종류 선택 → 소리 선택
정각 알림 설정	메뉴 3 5	설정 선택 → 알림 시간대 및 알림음 종류 선택
취침 모드 설정	메뉴 3 6	한번만 또는 매일 선택 → 알림 시간대, 기능별 소리 크기 선택 알아두기 취침 시간대에 울리는 전화 벨소리, 메시지 수신음, 알림음, 버튼/기능음은 취침 모드에서 설정한 크기로 동작됩니다.(단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, MP3 재생음, 카메라 촬영음 등 제외)

전자다이어리 메뉴

실행방법



메뉴 누름



4. 전자다이어리
선택 후 ▶|| 누름



원하는 기능
선택 후 ▶|| 누름

실행할 수 있는 기능

- **Today** : 일정관리와 할일에 등록된
오늘의 일정 확인
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알람** : 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/일간별 또는 종류별 일정
등록 및 관리
- **시간표** : 시간표 등록 및 관리
- **전자계산기** : 사칙 연산자를 이용한 계산
- **할일** : 중요도별 할 일 등록
- **메모** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **시계** : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- **단위환산** : 길이/넓이/무게/부피/온도의 단위 환산



동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우
우선 순위가 높은 알람음이 울립니다.
(모닝콜>알람>일정>기념일>D-day>할일)



➡ 전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법												
오늘 일정 확인 일정관리, 할일에서 등록한 일정, 기념일, D-day, 할일을 확인하거나 관리할 수 있습니다.	메뉴 4 1	오늘 일정 확인 ➡ 자세한 내용을 보려면 ▶ 누름 <table><tr><td></td><td>일정</td><td></td><td>기념일</td><td></td><td>할일</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">D-day(목표일이 오늘 날짜인 경우 표시)</td><td></td></tr></table> (일정, 할일) 완료표시(완료해제), 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제 (D-day, 기념일) 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제		일정		기념일		할일		D-day(목표일이 오늘 날짜인 경우 표시)				
	일정		기념일		할일									
	D-day(목표일이 오늘 날짜인 경우 표시)													
모닝콜 설정	메뉴 4 2	설정 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 시간, 알림, 반복, 횟수, 벨소리, 배경 이미지 선택 매너모드 또는 진동, 무음 설정 상태에서도 설정한 시각에 알람이 울립니다.												
알람 설정	메뉴 4 3	등록하려면 메뉴 누름 ➡ 새 알람 선택 ➡ 설정 선택 ➡ 알람 시각, 설정 기간, 알람 내용, 벨/진동, 벨소리 선택해 알람 설정 등록한 알람을 삭제하려면 메뉴 누름 ➡ 삭제 또는 모두 삭제 선택												

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
일정 등록 및 보기 새로운 일정, 기념일, D-day 등을 등록하거나 관리하는 기능입니다. 어제, 오늘, 내일 날짜에 등록된 내용만 확인하려면 Today에서 확인하세요.	메뉴 4 4	등록하려면 등록할 날짜 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 새 일정, 새 기념일 또는 새 D-day 선택 ➡ 정보 입력 등록한 일정을 보려면 날짜 선택 ➡ ▶ 누름(월간/일간 탭으로 이동하려면 1/2 누름) ➡ 자세히 보려면 ▶ 누름 연결 메뉴 월·일 보기 화면에서 ● (월간/일간 탭) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기 ● (월간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기 ● (일간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기 종류별 전체보기 화면에서 ● (일정 탭) 새 일정, 오늘날짜로, 특정날짜로, 월·일로 보기 ● (일정 보기) 새 일정, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 월·일로 보기 ● (기념일 탭) 새 기념일, 월·일로 보기 ● (기념일 보기) 새 기념일, 삭제, 모두 삭제, 월·일로 보기 (기본으로 저장되어 있는 기념일은 삭제할 수 없습니다.) ● (D-day 탭) 새 D-day, 날짜계산기, 월·일로 보기 ● (D-day 보기) 새 D-day, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제, 월·일로 보기



→ 전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
시간표 등록 및 보기	메뉴 4 5	등록하려면 등록할 요일, 교시 선택 → 시간 선택 → 메뉴 눌러 정보 입력 연결 메뉴 배경화면 저장, 일정에 추가, 친구에게 전송, 시간 설정, 초기화 등록한 시간표를 보려면 요일 선택 → ▶ 누름 → 시간표 확인(편집하려면 메뉴 누름)
전자계산기	메뉴 4 6	계산값 입력 → 연산자 선택 → 계산값 입력 후 📷 누름 알아두기 ● 최대 15자릿수까지 입력 가능 ● 최대 10번까지 사칙 연산 가능 ● 소수점 입력 : * 누름(최대 5자릿수) ● 음수 입력 : # 누름 ● 괄호 입력 : ▶ 누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법						
할 일 등록 및 보기	메뉴 4 7	새 할 일을 등록하려면 메뉴 누름 ➔ 새 할일 선택 ➔ 할 일 정보 입력 할 일을 확인하려면 할 일 확인 ➔ 자세히 보려면 ▶ 누름(편집하려면 메뉴 누름)  <table><tr><td></td><td>중요도-긴급</td></tr><tr><td></td><td>중요도-보통</td></tr><tr><td></td><td>중요도-낮음</td></tr></table>  새 할일, 완료표시(완료해제), 종료일순(중요도순)보기, 삭제, 모두 삭제  등록한 할 일은 Today에서도 확인할 수 있습니다.(72쪽)		중요도-긴급		중요도-보통		중요도-낮음
	중요도-긴급							
	중요도-보통							
	중요도-낮음							
메모 작성 및 보기	메뉴 4 8	메모를 작성하려면 메뉴 누름 ➔ 새 메모 선택 ➔ 메모 내용 입력 메모지를 설정하려면 메뉴 누름 ➔ 메모지설정 선택 ➔ 원하는 메모지 선택 작성한 메모를 보려면 메모 선택 후 ▶ 누름(편집하려면 메뉴 누름)  새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금(잠금해제), 삭제, 모두삭제						

→ 전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
세계시각 및 스톱워치	메뉴 4 9	세계시각을 보려면 세계시각 선택 → 원하는 지역 선택 연결 메뉴  서머타임 설정, 도움말 스톱워치로 사용하려면 스톱워치 선택 →  눌러 시작 → 기록하려면 메뉴 누름 → 정지하려면  누름 알아두기  정지된 상태에서 스톱워치를 리셋하려면 메뉴를 누르세요.
단위환산	메뉴 4 0	기준 단위 선택 → 계산값 입력 후 단위 종류 선택 → 환산 단위 선택해 환산값 보기



MP3 메뉴

실행방법



메뉴 누름



5.MP3
선택 후 ▶|| 누름



원하는 기능
선택 후 ▶|| 누름

실행할 수 있는 기능

- **MP3 플레이어** : MP3 파일 재생
- **라디오** : 라디오 듣기
- **음성 녹음/인코딩** : 음성 녹음 또는 인코딩 모드로 저장
- **파일보관함** : 저장된 파일 재생 및 관리
- **검색** : 검색 범위별로 원하는 파일 검색하기
- **플레이어 설정** : MP3 재생 환경 설정




MP3 사용에 관한 자세한 내용은
22쪽을 참조하세요.



애니콜 세상 메뉴

실행방법



메뉴 누름



6. 애니콜 세상
선택 후 ▶|| 누름



원하는 기능
선택 후 ▶|| 누름

실행할 수 있는 기능

- **웹밍 음악 감상** : 기본으로 제공되는 웹밍 음악 감상
- **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(46쪽)
- **Bejeweled** : 기본으로 제공되는 게임 실행
- **전자소리함** : 음성메모, 음성인식, 자동응답 기능 사용
- **애니콜 랜드** : 애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- **이동식 디스크** : 이동식 디스크로 전환하여 파일 저장 및 삭제
- **Any PC** : PC 원격제어 프로그램으로 임의의 PC를 이용해 내 PC의 데이터 활용
- **애니콜 SOS** : 위급 상황 시 긴급 구조 요청 메시지 전송
- **애니콜 도움말** : 휴대전화 주요 기능 사용법 확인

단축 카메라 메뉴 :  누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
웹빙 음악 감상	메뉴 6 1	원하는 음악 선택해 듣기 알아두기 웹빙 음악으로 기분 전환에 활용할 수 있습니다.
카메라	메뉴 6 2	사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(46쪽)
Bejeweled	메뉴 6 3	게임 시작 알아두기 ● 게임에 대한 내용 및 버튼 사용 방법은 게임에서 제공하는 도움말을 참조하세요. ● 게임 중에는 배터리가 빨리 소모됩니다.
음성메모 녹음 및 음성메모함 관리	메뉴 6 4 1	녹음하려면 음성메모 녹음 선택 → 녹음하려면 ⏮ 누름(일시 정지/계속 녹음하려면 ⏮ 반복해 누름) → 끝내려면 ▶▶ 누름 → 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 선택 녹음된 음성 메모를 들으려면 음성메모함 선택 → 녹음된 메모 선택해 듣기 메뉴 확인 멀티메일 전송 가능 멀티메일 전송 불가능 멀티메일 첨부, 재생, 전체재생, 이름변경, 상세정보, 삭제, 모두 삭제 알아두기 통화 중 녹음한 내용, 저장 용량이 60KB(약 30~40초) 초과된 파일은 멀티메일에 첨부할 수 없습니다.




→ 애니콜 세상 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성인식 환경 설정	메뉴 6 4 2	음성인식 방법을 설정하려면  누름 → 음성인식설정 선택 → 동작방법, 이름 인식 모드, 숫자 인식 모드, 인식대상 성별, 인식결과표시, 안내멘트크기 설정   동작 방법을 자동으로 선택하면 스윙을 열었을 때 음성 명령어 기능이 실행됩니다. 뮤직 컨트롤러(이어폰)의 통화 버튼을 눌러 음성으로 전화를 걸려면  누름 → 이어폰설정 선택 → 설정 선택 음성인식으로 실행할 명령어를 선택하려면  누름 → 명령어 편집 선택 →  눌러 실행할 명령어 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
자동응답 설정 및 수신함 사용	메뉴 6 4 3	자동응답 환경을 설정하려면 자동응답 설정 선택 ➔ 자동응답 설정, 응답방법 설정 및 녹음중 듣기 선택해 원하는 환경 설정 인사말 선택 선택 ➔ 사용할 인사말 선택 인사말 녹음 선택 ➔ 녹음 인사말 선택 ➔ 녹음하기 알아두기 😊 자동응답이 설정되었을 때 걸려 온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다. 수신된 녹음 내용을 들으려면 자동응답 수신함 선택 ➔ 녹음된 내용 듣기 연결 메뉴 🔄 재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두 삭제
애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용	메뉴 6 5	환경 설정 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행 연결 메뉴 🔄 ● (환경 설정) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 파일관리, 속성 ● (구입한 콘텐츠) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 파일관리, 속성, 환경설정 알아두기 😊 콘텐츠를 내려받으려면 www.anycall.com을 참조하세요.



→ 애니콜 세상 메뉴

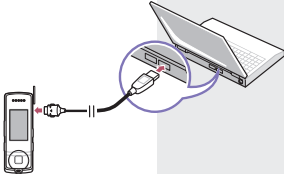기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
휴대전화를 이동식 디스크로 사용 휴대전화를 컴퓨터와 연결해 USB 이동식 디스크처럼 사용(파일 저장 및 관리)할 수 있습니다. 	메뉴 6 6	이동식 디스크에 파일을 저장하려면(Windows XP의 경우) 비밀번호 입력 → 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 → 컴퓨터 화면에서 폴더를 열어 파일 보기 선택 → 원하는 폴더에 파일 저장 연결을 해제하려면 컴퓨터 화면 우측 하단의  아이콘 클릭 후 드라이브 제거 선택 → 휴대전화에서 메뉴 3 누름 → 데이터 통신 케이블 분리 저장 공간을 확인하려면 비밀번호 입력 → 메뉴 1 눌러 확인 이동식 디스크를 포맷하려면 비밀번호 입력 → 메뉴 2 누름 → 예 선택 → 포맷 완료 후 이동식 디스크 종료 알아두기 ☺ ● MP3 재생 중(BGM 상태)에는 실행할 수 없습니다. ● 이동식 디스크로 사용 중일 때는 휴대전화 수신은 가능하며 그 외의 휴대전화 기능은 사용할 수 없습니다. ● 이동식 디스크 사용 중 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조사가 책임지지 않습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요. ● 데이터 통신 케이블을 제거하지 않은 상태에서 이동식 디스크를 종료할 수 없으므로 반드시 컴퓨터에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 종료하세요. ● 윈도우 작업 표시줄에서 드라이버 제거 선택 시 이동식 디스크 창이 열려 있으면 드라이버가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후에 다시 시도하세요. ● 이동식 디스크를 포맷할 경우 Any PC 프로그램이 삭제될 수 있습니다. 삭제된 경우 애니콜 랜드(www.anycall.com)에서 내려받으세요.



사용 현황,
포맷, 종료

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
Any PC Any PC란? PC 원격제어 프로그램으로 내 컴퓨터(집, 사무실)에 Any PC 호스트를 설치해 언제 어디서나 임의의 게스트 컴퓨터(PC방, 친구집)에서 내 컴퓨터의 모든 데이터, 프로그램, 시스템 정보 등을 활용할 수 있습니다.	메뉴 6 7	Any PC 호스트를 설치하려면 비밀번호 입력 ➡ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➡ 내 컴퓨터 창에서 이동식 디스크 선택 ➡ AnyPC.exe 실행 ➡ AnyPC 설치  종료 게스트 컴퓨터에 연결해 사용하려면 비밀번호 입력 ➡ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➡ 컴퓨터 화면에 표시된 메인 화면의 연결 선택 ➡ 호스트 컴퓨터의 화면이 나타나면 원하는 작업 실행  - Any PC 호스트 환경 설정 및 사용에 관한 자세한 내용은 내 컴퓨터에 설치된 Any PC의 도움말을 참조하세요. - 호스트 PC와 연결 시 암호화된 인증방식을 이용하므로 네트워크 상에서 안심하고 사용할 수 있습니다. - 휴대전화를 분실하였을 경우 내 컴퓨터에 설치한 Any PC 호스트를 삭제하세요.

→ 애니콜 세상 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 SOS 애니콜 SOS 기능은 위급 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요. 알아 두기 불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생 시 도움을 받을 수 없으므로 주의하세요.	메뉴 6 8	설정하려면 설정 선택 → SOS 수신처 선택 후 ▶▶ 누름 → 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 후 ▶▶ 누름 → 반복 전송 횟수 선택(도움말 보려면 메뉴 누름) 애니콜 SOS 메시지를 보내려면 스윙 닫힌 상태에서 ▲/▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름 ● 휴대전화가 진동한 후 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 설정한 반복 전송 횟수 만큼 전송됩니다. (단, 전송 후 5초 이내에  을 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.) ● 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. ● 해제하려면  을 누르세요. 애니콜 SOS 메시지가 수신되면 ● 휴대전화에서 경고음이 울리고 대기 화면에  아이콘이 표시됩니다. ● 포토 프린터 이용 중이거나 비행기 탑승 모드(89쪽)가 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 경고음이 울립니다. ● 애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다. ● 메시지를 확인한 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 도움말 휴대전화의 주요 기능 사용법을 참조할 수 있으며, 사용법 확인 중에 메뉴를 눌러 해당 기능을 실행할 수도 있습니다. 또한 애니콜 설정 마법사를 실행해 휴대전화의 기본 환경을 빠르게 설정할 수 있습니다.	메뉴 6 #	원하는 내용의 도움말을 선택해 보려면 퀵 가이드 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 MP3 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 카메라 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 애니콜 랜드 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 굿타임 KTF 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기  실행, 도움말 검색 검색어로 도움말을 찾으려면 도움말 검색 선택 ➡ 검색어 입력 후  누름 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 여러 가지 기본 기능을 한 번에 설정하려면 애니콜 설정 마법사 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡  누름 ➡ 순차적으로 제시되는 기능 설정



환경설정 메뉴


실행방법



메뉴 누름



7. 환경설정
선택 후 ▶|| 누름



원하는 기능
선택 후 ▶|| 누름

실행할 수 있는 기능

- **통화 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화 환경 설정
- **메시지 설정** : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정** : 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **전화번호부 설정** : 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **메모리 관리자** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리
- **사용제한/잠금** : 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **비밀번호 변경** : 휴대전화 비밀번호 변경
- **언어/Language** : 휴대전화 사용 언어 선택
- **내번호 관리** : 휴대전화 번호 확인 및 투넘버 플러스 번호 등록
- **초기화** : 설정한 기능 및 저장한 데이터 초기화
- **시간설정** : 날짜 및 시간 설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정	메뉴 7 1	전화 받는 방법을 선택하려면 전화받기 설정 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● 스윙 동작 : 스윙을 열면 바로 통화 연결 ● 열고 버튼 누르기 : 스윙을 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결 (메뉴, , , ,  제외) ● 통화버튼 누르기 : 스윙을 열고  눌러 통화 연결 전화 끊는 방법을 선택하려면 전화끊기 설정 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● 스윙 닫기 : 스윙을 닫으면 바로 통화 종료 ● 닫고 2초후 끊기 : 스윙을 닫으면 2초 후 통화 종료 ● 종료 버튼 누르기 :  눌러 통화 종료 자동으로 지역번호가 표시되게 하려면 자동지역번호 선택 ➡ 지역번호 입력 ➡ 설정 선택  지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 지역번호는 표시되지 않습니다.



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정	메뉴 7 1	핸즈프리/이어폰 연결 시 전화 받는 방법을 선택하려면 자동전화받기 선택 ➔ 핸즈프리 또는 이어폰 선택 ➔ 원하는 방법 선택 ● 수동 받기 : 핸드 프리/뮤직 컨트롤러(이어폰)의 통화 버튼 눌러 통화 연결 ● 자동 받기 : 5초 후 자동으로 통화 연결  ● 자동응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. ● 수신벨이 무음인 상태에서 이어폰의 자동 받기를 설정하면 전화벨이 진동으로 동작합니다. 수신번호를 보려면 수신번호표시 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 보기 선택(수신번호를 표시하지 않으려면 숨기기 선택)  ● 발신번호 표시 서비스에 가입한 후 사용하세요. 발신번호 표시 서비스에 관한 자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의하세요. ● 전화를 걸 때 상대방 휴대전화 화면에 내 번호가 보이지 않도록 하려면 상대방 번호를 입력하기 전에 *23#을 입력하세요. 수신을 거부하려면 수신거부 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 원하는 방법 선택 후 사용 ● 수신거부 설정 : 등록 번호, 익명 호, 모든 번호 중 선택해 거부 방법 및 거부 효과음 설정 ● 거부 번호 : 수신 거부할 전화번호 등록 ● 거부 그룹 : 수신 거부할 그룹 등록  (거부 번호) 최근기록검색, 이름 검색, 그룹 검색, 거부 대상 확인, 모두 삭제 (거부 그룹) 그룹 등록, 삭제, 모두 삭제

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정 (계속)	메뉴 7 1	비행기 탑승모드를 설정하려면 비행기 탑승모드 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택  비행기 탑승모드란 휴대전화의 전원이 켜져 있어도 통화, 메시지 수/발신(애니콜 SOS 포함), 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. 비행기 탑승모드 설정 시 전화번호부 검색이나 통신을 이용하지 않는 기능은 사용할 수 있습니다. 수신시 볼륨키 동작 방식을 선택하려면 수신시볼륨키동작 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● 음성/문자 전송 : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 송출 후 문자 전송 상태로 전환 단, 일부 기능(MP3, 게임, 웹브 음악 감상) 사용 시 음성만 송출 ● 음성메시지 : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 메시지 송출 ● 무음벨 : 벨이 울리지 않고 무음으로 동작  ● 전화가 올 때 ▲/▼을 길게 누르면 선택한 볼륨키 동작 방식으로 동작합니다. ● 자동응답이 설정된 상태에서는 자동응답으로 동작합니다.



→ 환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 환경 설정	메뉴 7 2	메시지 수신 알람음을 선택하려면 수신 알람음 선택 ➔ 멀티메일 또는 문자/음성 선택 ➔ 알람음 선택 메시지 수신 환경을 설정하려면 받기 설정 선택 ➔ 원하는 환경으로 설정 수신 메시지의 배경 이미지를 선택하려면 편지지 선택 선택 ➔ 이미지 선택 메시지 발신 환경을 설정하려면 보내기 설정 선택 ➔ 원하는 환경으로 설정 상용 메일 주소를 등록하려면 상용 메일 주소 선택 ➔ 메뉴 2 누름 ➔ 메일 주소 입력  편집, 주소 추가, 주소 삭제

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 환경 설정	메뉴 7 3	촬영음을 선택하려면 촬영음 선택 ➡ 사진촬영 또는 동영상촬영 선택 ➡ 원하는 촬영음 선택 촬영 중에 전화를 받으려면 촬영중 전화받기 선택 ➡ 설정 선택 애니콜 앨범을 잠그려면 앨범 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택
전화번호부 환경 설정	메뉴 7 4	연락처 등록 시 표시될 기본 항목을 설정하려면 등록화면 설정 선택 ➡ 필수 항목(음성인식, 사진, 이름, 휴대폰) 이외에 최대 3개까지 선택 대기 상태에서 CH 길게 눌렀을 때 실행되는 검색 방법을 설정하려면 자주쓰는 검색 선택 ➡ 원하는 검색 방법 선택(도움말을 보려면 메뉴 누름)



→ 환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모리 사용 현황 확인	메뉴 7 5	확인할 메모리 선택 ➡ 비밀번호 입력(기본 메모리는 제외) ➡ 내용 확인 (상세히 보려면 ▶ 누름)
사용 제한 및 잠금	메뉴 7 6	국제전화를 제한하려면 국제전화 제한 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택 기능 사용을 제한하려면 기능별 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 설정할 항목을  눌러 선택 무선 인터넷 접속을 제한하려면 인터넷 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택 전화를 걸 수 없도록 잠그려면 발신 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택 휴대전화를 잠그려면 휴대폰 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방법 선택 (잠금 기능을 사용하지 않으려면 해제 선택) 잠금 일시 해제 상태에서 다시 잠그려면 ● 켜 때/수동 잠금 : #을 길게 누르거나 휴대전화 전원을 껐다 켜기 ● 켜 때/자동 잠금 : #을 길게 누르거나 휴대전화 전원을 껐다 켜기 또는 스윙 닫기

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
비밀번호 변경	메뉴 7 7	현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 확인 입력  비밀번호를 잊어버린 경우 가입자 본인의 신분증과 휴대전화를 가지고 사업자 대리점 또는 지점에서 명의자 확인서를 발급받은 후 서비스 센터로 방문하셔야 합니다. (미성년자 경우 보호자 동행) 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조사가 책임지지 않습니다.
휴대전화 사용 언어 바꾸기	메뉴 7 8	한국어 또는 ENGLISH 선택  휴대전화에서 사용 언어를 ENGLISH로 설정해도 애니콜 도움말은 영어로 지원되지 않습니다.
내번호 관리하기	메뉴 7 9	가입자 번호를 선택하려면 자기번호선택 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 번호 선택 ➡ 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜짐 투넘버를 등록하려면 투넘버 플러스 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 투넘버 플러스 번호 입력 및 벨소리 선택 (투넘버 플러스 번호를 삭제하려면 최소 길게 누름)

사용 중인 번호 외에
수신 전용 번호를 등록해 사용하는
서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에
관한 자세한 내용은 KTF 사업자에게
문의하세요.



→ 환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
휴대전화 초기화	메뉴 7 ✖	비밀번호 입력 ➡ 원하는 초기화 항목 및 방법 선택 ➡ 초기화 ● 카메라 초기화 : 촬영설정 초기화, 애니콜앨범 초기화, 모두 초기화 ● 전화번호부 초기화 : 모두 초기화, 전화번호 초기화, 단축번호 초기화, 그룹 초기화 ● 설정만 초기화 : 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화 ● 모두 초기화 : 모든 데이터 삭제 및 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화  설정만 초기화 또는 모두 초기화 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜지면서 애니콜 설정 마법사가 자동으로 실행됩니다.(8쪽)
시간 설정	메뉴 7 #	날짜와 시간 설정 및 보기 방법(12시간/24시간) 선택(달력을 보려면 메뉴 누름)



메시지 메뉴

실행방법



메뉴 누름



8. 메시지
선택 후 ▶▶ 누름



원하는 기능
선택 후 ▶▶ 누름

단축


■ 메시지 메뉴 : A↔B 누름

실행할 수 있는 기능

- **메시지 함** : 수신 또는 발신한 메시지 확인 및 관리
- **멀티메일 작성** : 문자 메시지 또는 멀티메일 작성
- **문구/이모티콘** : 상용 문구 또는 이모티콘 작성 및 사용
- **이메일** : 이메일 보내기/받기 및 보관함 관리
- **호출** : 상대방에게 호출 메시지 보내기
- **매직엔 SMS** : 원하는 정보를 문자로 수신 받을 수 있는 대화형 문자 서비스
- **SPAM 차단** : SPAM 메시지 차단 설정 및 보관함 관리
- **메시지 통신 기록** : 수신 또는 발신 메시지 기록 확인



→ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법										
메시지 함 확인	메뉴 8 1	받은 메시지를 확인하려면 받은 메시지 선택 ➡ 메시지 확인  <table><tr><td></td><td>새 메시지</td></tr><tr><td></td><td>확인한 메시지</td></tr><tr><td></td><td>긴급/애니콜 SOS 메시지</td></tr><tr><td></td><td>멀티메일/포토샵 메시지</td></tr><tr><td></td><td>보호 메시지</td></tr></table> ● 메시지를 선택하려면 누름 ● 전체 메시지를 선택하려면 길게 누름 ● 상대방에게 전화를 걸려면 누름 ● 메시지 내용을 보려면 누름 연결 메뉴 ● 문자메시지 (목록) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두 삭제 (보기) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장 ● 멀티메일 (목록) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 삭제, 모두 삭제 (보기) 저장, 저장 후 전달, 답장, 전달, 삭제, 번호저장 ● (메시지 선택) 보호설정/해제, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택		새 메시지		확인한 메시지		긴급/애니콜 SOS 메시지		멀티메일/포토샵 메시지		보호 메시지
	새 메시지											
	확인한 메시지											
	긴급/애니콜 SOS 메시지											
	멀티메일/포토샵 메시지											
	보호 메시지											

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 8 1	음성 메시지를 확인하려면 음성 메시지 선택 ➡ 수신 상태 확인 ● 듣기 : 1 누름 ● 삭제 : 2 누름 ● 호출번호 전화 : 3 누름  대기 상태에서 음성 메시지 사서함에 바로 연결하려면 *88  을 누르세요. 보낸 메시지 또는 보류 메시지를 확인하려면 보낸 메시지 또는 보류 메시지 선택 ➡ 메시지 확인  ● 보낸 메시지 (목록) 전달, 삭제, 메시지 정렬, 모두삭제 (보기) 전달, 삭제, 내보관함 저장, 전화번호 저장 ● 보류 메시지 (목록) 재전송, 삭제, 메시지 정렬, 모두삭제 (보기) 메시지 보내기 상태(99쪽) 예약된 메시지를 확인하려면 예약 메시지 선택 ➡ 메시지 확인  편집, 삭제, 모두 삭제



→ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 8 1	내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면 내 보관함 선택 ➡ 보관함 종류 선택 ➡ 메시지 확인  (폴더) 폴더추가, 이름변경, 잠금설정(잠금해제), 삭제 (목록) 답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 메시지 정렬, 삭제, 모두 삭제 (선택) 다른폴더로, 선택삭제, 선택해제, 모두선택 (보기) 답장, 전달, 삭제, 번호저장, 다른폴더로, 본문저장 첨부 파일 보관함에 저장된 파일을 확인하려면 첨부파일 보관함 선택 ➡ 첨부 파일 항목 선택해 확인 (컨텐츠를 내려받으려면 미디어 다운로드 선택) 온라인상에 저장된 메시지를 확인하려면 인터넷 수신함 또는 인터넷 발신함 선택 ➡ 접속 후 메시지 확인 (모든 메시지를 삭제하려면 메시지 전체 삭제 선택)  처음 사이트에 접속하면 가입 화면이 나타납니다. 가입을 원하면 화면의 지시를 따라하세요.

받거나 보낸 메시지는 온라인상에 저장됩니다. 휴대전화에서 삭제한 메시지, 휴대전화가 꺼져 있어 받지 못한 메시지를 확인할 수 있습니다.

메시지 보내기

메뉴 8 2

단축

A↔B 길게 누름

멀티메일 서비스를 이용하면
단문의 문자메시지 뿐만 아니라 장문의 편지,
사진/동영상/음악 등 휴대전화에 저장된
멀티미디어 파일을 첨부해 상대방의 휴대전화 또는
전자우편(E-mail)으로 전송할 수 있습니다.

문자 메시지를 보내려면

메시지 입력 ➡ 중요도 선택 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡
예약 전송 여부 선택(예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡  누름 ➡
수신번호 또는 이메일 주소 입력 ➡  눌러 전송

멀티메일을 보내려면

메시지 입력 ➡ **메뉴** 눌러 **멀티메일 첨부** 선택 후 원하는 파일 선택 ➡
첨부 파일 용량 및 종류 확인 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 수신/읽음 확인 여부 선택 ➡
예약 전송 여부 선택(예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡  누름 ➡
수신번호 또는 이메일 주소 입력 ➡  눌러 전송



- (내용 입력) 멀티미디어 첨부, 문구/이모티콘, 아이콘 넣기, 글자색/배경색, 미리보기, 전화번호 추가, 큰 글자 해제(큰 글자 모드), 보류메시지로 저장, 작성 취소
- (첨부 파일명) 첨부삭제, 첨부추가
- (중요도/전송 후/수신 또는 읽음확인/예약 전송) 보류메시지로 저장, 작성 취소
- (수신번호/이메일) 통화기록 보기, 전화번호 검색, 이메일 입력, 특수문자 입력, 보류메시지로 저장, 작성 취소



멀티미디어 첨부 및 아이콘 넣기, 글자색/배경색을 선택하여 메시지를 꾸미거나
한글 45자(영문 90자) 이상을 입력할 경우 멀티메일로 전송됩니다.



➡ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
상용 문구 또는 이모티콘 만들기	메뉴 8 3	상용 문구를 만들려면 상용 문구함 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 문구 입력  (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제 (보기) 메시지 전송, 편집, 삭제 애니콜 이모티콘을 관리하려면 애니콜 이모티콘 선택 ➡ 원하는 이모티콘 선택해 사용  메시지 전송, 편집 나만의 이모티콘을 만들려면 나만의 이모티콘 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 이모티콘 작성  (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제 (보기) 메시지 전송, 편집, 삭제 매직엔 문자나라 서비스를 이용하려면 문자나라 접속 선택 ➡ 문자나라 사이트에 접속 후 서비스 이용

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이메일	메뉴 8 4	이메일을 확인하려면 받은 이메일 선택 ➡ 저장된 메일 확인  매직엔 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 이메일을 보내려면 이메일 작성 선택 ➡ 제목 입력 ➡ 내용 입력 ➡  누름 ➡ 주소 입력 ➡ 전송  ● (제목 입력) 보류이메일로 저장, 작성취소 ● (내용 입력) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 보류 이메일로 저장, 작성취소 ● (수신정보 입력) 상용 메일주소, 이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 최근발신주소, 내 이메일 입력, 보류이메일로 저장, 작성취소 이메일을 관리하려면 보낸 이메일 또는 보류 이메일 선택 ➡ 저장된 메일 확인  ● 보낸 이메일 (목록) 전달, 삭제, 정렬, 모두 삭제 (보기) 전달, 삭제, 이메일 저장 ● 보류 이메일 (목록) 재전송, 삭제, 정렬, 모두 삭제 (보기) 저장, 작성 취소

➡ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이메일 (계속)	메뉴 8 4	이메일 서버 및 주소를 설정하려면 이메일 설정 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 발신서버 설정 확인 ➡ 발신자 주소 선택 후 수신할 주소 입력 ➡ 서명 선택 ➡ 서명 첨부 여부 선택 ➡ 문구 입력  초기화, 저장, 작성취소  발신서버 설정의 주소를 변경하면 이메일이 전송되지 않습니다.
휴대전화 호출하기	메뉴 8 5	상대방 전화번호 입력 ➡ 전송  통화기록 보기, 전화번호 검색

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
매직엔 SMS	메뉴 8 6	서비스에 연결하려면 서비스 연결 선택 ➡ ▶▶ 또는 016 등 접속 코드 입력 후 ▶▶ 누름 ➡ 서비스가 연결되면 원하는 정보의 해당 숫자를 눌러 정보 검색 최근에 검색한 정보를 확인하려면 최근 정보함 선택 ➡ 서비스 연결하려면 원하는 정보의 해당 숫자 누름 메시지 도착 알림을 설정하려면 알림 On/Off 선택 ➡ 설정 선택  매직엔 SMS에 관한 자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의하세요.


→ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
SPAM 메시지 차단	메뉴 8 7	SPAM 메시지를 차단하려면 SPAM 설정 선택 → 설정 선택 SPAM 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면 SPAM 번호 등록 선택 → 메뉴 1 누름 → 번호 입력 SPAM 이메일 등록 선택 → 메뉴 1 누름 → 주소 입력 SPAM 문자열 등록 선택 → 메뉴 1 누름 → 문자열 입력  신규 등록, 편집, 삭제, 모두삭제 SPAM 보관함을 확인하려면 SPAM 보관함 선택 → 메시지 확인  답장, 전달, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제
메시지 통신 기록	메뉴 8 8	최근 메시지 목록을 보려면 최근 기록 선택 → 발신 또는 수신 메시지 확인  메시지 전송, SPAM 등록, 수신거부 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제 총 메시지 또는 이번 달 메시지 기록을 보려면 총 메시지 기록 또는 이번달 기록 선택 → 발신 또는 수신 횟수 확인 (삭제하려면 해당 기록 선택 후 메뉴 누름)



전화번호부 메뉴


실행방법



메뉴 누름



9. 전화번호부
선택 후 ▶|| 누름



원하는 기능
선택 후 ▶|| 누름

실행할 수 있는 기능

- **간편 검색** : 전체 목록에서 번호 찾기
- **연락처 검색** : 검색 범위별로 원하는 항목 검색하기
- **연락처 등록** : 새로운 연락처 등록하기
- **통화 기록 보기** : 최근에 통화한 기록 또는 시간 보기
- **음성 인식 검색** : 음성으로 등록된 이름의 번호 검색하기
- **그룹 검색/관리** : 그룹에 속한 번호 검색 또는 그룹 항목 편집하기
- **최근 검색 목록** : 최근에 검색한 목록 보기
- **내 번호/명함** : 내 휴대전화 번호 확인 및 명함 작성하기


단축

■ 전화번호부 메뉴 : (H) 누름



메뉴 사용법

→ 전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 연락처 등록	메뉴 9 3	이름 입력 → 단축번호 입력(전화번호 타입을 바꾸려면 메뉴 누름) → 전화번호 입력 (포즈(P)를 입력하려면 메뉴 누름) → 기념일 작성(기념일로 추가하려면 메뉴 누름) → 벨소리 선택(더 많은 벨소리를 확인하거나 벨소리를 지정하지 않으려면 메뉴 누름) → 그룹 지정(선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 메뉴 누름) → 음성인식 등록 여부 선택 → 기타 연락처 항목을 등록하려면 모든항목보기 선택해 내용 입력 → 저장하려면 ▶ 누름  ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 알아두기  대기 화면에서 등록하려면 전화번호를 입력한 뒤 CH 을 누르세요. 전화번호 등록 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 연락처를 등록하세요.
전체 목록에서 연락처 검색	메뉴 9 1	이름, 번호, 단축번호 탭 선택 → 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화를 걸려면 ☎ 누름 ● 찾은 번호를 상세히 보려면 ▶ 누름 연결  ● (탭/검색) 연락처 등록 ● (목록) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제 ● (보기) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 연락처 검색 단축  길게 누름	메뉴 9 2	찾을 검색어 입력 ➡ 검색 범위(전체, 이름만, 번호만, 이메일만) 선택 ➡ 번호 선택해 사용  검색어를 입력하지 않고  을 누르면 전화번호부에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.
통화 기록 보기	메뉴 9 4	통화 기록을 보려면 모두 보기, 부재중 전화, 수신거부 전화, 수신 통화, 발신 통화 선택 ➡ 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화 걸려면  누름 ● 찾은 번호를 상세히 보려면  누름  메시지 전송, SPAM 등록, 수신거부 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제  부재중 전화, 수신거부 전화, 수신, 발신 통화 기록이 각각 100개까지 저장됩니다. 통화 시간을 보려면 통화시간 보기 선택 ➡ 통화 시간 확인  주간 보기, 삭제, 모두 삭제
음성으로 번호 검색	메뉴 9 5	찾을 이름 말하기 ➡ 번호 선택해 사용

→ 전화번호부 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 9 6	그룹으로 번호를 검색하려면 그룹 선택 → 검색한 번호 사용  ● (그룹) 그룹 정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동 ● (목록) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제 ● (보기) 메시지전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제 새 그룹을 등록하려면 메뉴 3 누름 → 그룹명 입력 → 벨소리, 메시지 수신 알림음 선택 → 비밀그룹 설정 여부 선택 (사진 또는 아이콘 등록 → 106쪽)
최근 검색 목록 보기	메뉴 9 7	검색 정보 및 검색 목록 확인(자세히 보려면 ▶ 누름)  삭제, 모두 삭제
내 번호 또는 명함 작성	메뉴 9 #	메뉴 눌러 사진 또는 아이콘 등록 → 이름 입력 → 각 항목의 번호 입력 (포즈(P)를 입력하려면 메뉴 누름) → 이메일 입력(이메일 상용구를 사용하려면 메뉴 누름) → 기념일 작성(기념일로 추가하려면 메뉴 누름) → 주소 입력 → 메모 입력 → 저장하려면 ▶ 누름 ● 등록된 명함을 수정하려면 ▶ 누름  폰북 전송, 편집, 초기화

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

종 류	구 분	충전 시간	표준 사용 시간	
			연속 통화 시	연속 대기 시
	표준형 (800 mAh)	약 2 시간 30 분	약 150 분	약 60~195 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에(슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

바른 배터리 사용법

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에
절대 놓지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한
표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면
휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이
있습니다.

충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록
주의하세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해
0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다.
만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에
묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

내장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

◆ 사진(촬영모드 : 일반촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 장)

크기 \ 화질	고급	중급	보통
1280X960	138	186	259
800X600	251	314	389
640X480	321	382	465
320X240	1070	1380	1712
176X144	2038	2377	2853

- 메모리 용량은 내장 메모리 42MB 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.



- 사용자가 휴대전화를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없는 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.

◆ 동영상(촬영모드 : 동영상 촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 분)

크기 \ 프레임 수	14 fps	7 fps
176X144	34	60

◆ 전송용 동영상

전송용 동영상의 경우 크기 176×144, 프레임수는 14fps, 7fps를 지원하며 촬영 시간은 최대 15초로 제한되어 있습니다.



고장 같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에  표시가 나타납니다.	- 전원을 껐다 켤 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. - 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. - 비행기 탑승모드가 설정되어 있는지 확인하세요. (89쪽) - 이동 중에  이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	- 충전 거치대에서 배터리를 제거했다가 다시 꽂아 보세요. - 충전 거치대와 충전기 또는 휴대전화와 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. - 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (113쪽) - 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	- 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. - 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. - 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.

증 상	조 치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요.(21쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다.(70쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 꺼지지 않습니다.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼집니다.	충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요. 알아두기 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요. 청소해야 할 충전 단자들 



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록된 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지(www.anycall.com) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rrl.go.kr)

- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety/)
- CTIA(www.ctia.org/wireless_consumers/health_and_safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer/)
- UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO (www.who.int/emf)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.
운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다.
휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 -20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.



➔ 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

🔗 올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

헤드셋(이어폰) 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 사용하면 사고의 위험이 있습니다.

휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성을 띠는 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 작동하여 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대용 방지걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걸거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

PC Manager에 관하여

기존의 PC Link PRO, Anycall Music Player, Anycall Upgrade Manager, Samsung Game Phone Manager 등의 프로그램과 USB 통합 드라이버를 하나로 통합한 프로그램입니다.
PC와 휴대전화의 데이터 동기화, 음악/게임/sw 다운로드 등의 여러 기능을 하나의 프로그램 실행으로 모두 이용할 수 있습니다.

PC Manager의 주요 기능들

- 카메라 - 사진/동영상 파일관리 및 편집
- 음악 - 음악파일 구매, 관리, MP3 파일 휴대전화로 전송, 음악감상
- 게임 - PC에서 휴대전화로 게임 다운로드
- 휴대폰 업그레이드 - 고객센터 방문 없이 사용자가 직접 휴대전화를 업그레이드
- 전화번호부 - 전화번호부 관리, PC와 휴대전화의 데이터 동기화
- 전자다이어리 - 일정, 할일, 기념일, 메모장, PC와 휴대전화의 데이터 동기화
- 문자메시지 - 수신/발신 메시지 및 문장 보관함 관리
- 애니콜랜드 - www.anycall.com으로 이동



- PC Manager 설치 프로그램을 컴퓨터로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 www.anycall.com에 접속 후 PC Manager 관련 페이지를 참조하세요.
- PC Manager의 기능은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신(TX) : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신(RX) : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 150 Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 시 85 (L) X 29 (W) X 22 (H)
중 량 (± 1 g)	표준형 배터리 장착 시 78 g
송 신 출 력	300 mW
동 작 온 도	-20 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C
상 대 습 도	0 % ~ 95 %





별매품

삼성전자에서 제공하는 별매품을 사용하세요. 승인되지 않은 별매품을 사용해
휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있는
충전기입니다.



CCH200TBK

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는
여행용 충전기입니다.
(220V 전용)



TCH080SKS/TCH080KDK

데이터 통신 케이블

PC Manager, 인터넷 등을
이용할 수 있습니다.



PCB080BSK/PCB080BDK

휴대용 데이터 케이블

간편하게 휴대하여 데이터 통신을
하거나 휴대전화에 장착된
배터리를 충전할
수 있습니다.



PCB007UBK/PCB007UDK

뮤직 컨트롤러

MP3 파일을 듣거나 전화를
걸고 받을 수 있습니다.



AEP211RSK/AEP211RBK

스테레오 이어폰

뮤직 컨트롤러와 연결하여
사용하거나 일반 헤드셋(이어폰)으로
사용할 수 있습니다.



AEP203SSK/AEP203SBK

대용량 배터리 팩

대용량 배터리 팩으로
언제 어디서나
간편하게 배터리를
충전할 수 있습니다.



BCH100SSK

휴대용 배터리 팩

이동하면서 휴대전화를
충전할 수 있고 여행용
충전기로 휴대전화와
휴대용 배터리 팩을
동시에 충전할 수
있습니다.



BCH220TBK

다이렉트 인코딩 케이블

휴대전화와 외부 음향 기기를 연결해
음악을 인코딩할 수 있습니다.



FM 트랜스미터


휴대전화에서 재생되는
음악이나 방송을
차량 오디오를 통해
들으면서 충전할 수
있습니다.



ATU500CBK

배터리 충전 거치대

배터리 충전 거치대를
추가로 구입할 수 있습니다.



배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.



English Quick Guide

Functions of the Phone Keys

Key	Function
	- Enters Menu mode. Enters Shortcut Menu mode when held down. - Opens an option list in a menu.
	- Opens the recent call list or message log list. Dials the last number when held down. - Makes or answers a call.
	- Turns the phone on or off when held down. - Ends a call. - Returns the phone to Standby mode from Menu mode.
	- Deletes characters from the display. - Returns the display to the previous menu level.
	Enters or exits Manner mode when held down.
	Locks the phone when held down in Auto/Manual Phone Lock mode, if it has been temporarily unlocked.

Key	Function
	(With the phone closed) Locksor unlocks the keys when held down in Standby mode or during MP3 playback.
	- Enters the Camera menu. Turns the camera on when held down. - Takes a photo or records a video in Camera mode. - Records your conversation when held down during a call.
	- With the phone open - Adjusts the key tone and theme tone volume in Standby mode. - Adjusts the earpiece volume during a call. - With the phone closed - Sends an Anycall SOS message. - Rejects a call or activates Answering Service mode when held down as a call comes in.



Key	Function
	• Scrolls through options or items in Menu mode. • Provides shortcuts to specific features in Standby mode.
	-  : Enters the MP3 menu
	-  : Enters the magic-n menu. Connects to the magic-n service when held down. Switches to whisper mode when held down during a call.
	-  : Enters the Messages menu. Enters the New Message menu when held down.
	-  : Enters the Phonebook menu. Enters the Search Phone Number menu when held down. Records a voice when held down with the phone closed.
	-  : Selects the highlighted option or conforms your input in Menu mode. Launches the MP3 player when held down with the phone closed.

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Airplane mode
	Call in progress
	No service or Airplane mode
	Anycall SOS service available
	Alarm or wake-up call set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New Multi Mail

Icon	Status
	Answering Service mode
	Phone locked
	MP3 playback in progress
	Ringtone/Louder set as call alert
	TTS Bell set as call alert
	Vibration set as call alert
	Lamp set as call alert
	Ring after Vibration set as call alert
	Manner mode
	Sleep mode
	Remaining battery power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press  to access Menu mode.
2. Press  for **환경설정**.
3. Press  for **언어/Language**.
4. Select either **한국어** or **ENGLISH**.



List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing  in Standby mode.

1. Good Time KTF

1. Help Desk/Your Account
2. Download Sounds
3. KTF Member's Card
4. MagicN Top 10
5. Dosirak

2. Screen

1. Idle Display
2. Select Background
3. Menu Design
4. Dial Design
5. AnyDial
6. Set Lighting

3. Sounds

1. Select Ringtone
2. Call Alert Type
3. Sound Volumes
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep Mode

4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt.
5. Timetable
6. Calculator
7. To do
8. Memo
9. Clock
0. Unit Converter

5. MP3

1. MP3 Player
2. Radio
3. Voice Rec/Encoding
4. File Box
5. Searching
6. Player Setting

6. Anycall World

1. Wellbeing Music
2. Camera
3. Bejeweled
4. Voice Box
5. Anycall Land
6. Removable Disk
7. Any PC
8. Anycall SOS
- #. Anycall Help

7. Settings

1. Call Settings
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. Phonebook Settings
5. Memory Manager
6. Restrict/Lock
7. Change Password
8. 언어/Language
9. Manage My Number
- *. Reset to Default
- #. Set Time

8. Messages

1. Message Box
2. New Message
3. Phrases/Emoticon
4. E-Mail
5. Page
6. MagicN SMS
7. Block Spam
8. Message Log

9. Phonebook

1. Quick Search
2. Search Phone Number
3. New Contact
4. View Call Log
5. Search with Voice
6. Edit/Search Group
7. Recent Searches
- #. My Number/Biz. Card

제품보증서

휴대전화의 제품
보증 기간은 1년,
배터리는 6개월
입니다

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 이 제품에 이상이 있는 경우 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 대리점을 이용하세요. 구입처 또는 대리점 이용이 안 될 때는 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상 여부는 요일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상 서비스

이 제품을 구입한 지 1년(제품 보증 기간)이 경과한 제품은 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
이 제품을 영업용으로 전환하여 사용하면 무상 서비스 기간과 제품 보증 기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 발생했을 때 (고장성 불량에 한하며 마케팅성, 과실성은 제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생했을 때	환급	
	제품 교환이 불가능할 때		
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생했을 때	무상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생했을 때	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생했을 때	유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실했을 때	제품 교환 또는 환불	정액에 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 때		
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능할 때		정액 감가상각 후 환급

●환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SPH-S4300
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매 금액	

유상 서비스

1. 고장이 아닌 경우(1회까지 무료, 2회부터 유료)

- 제품에 대한 사용 설명 또는 제품을 분해하지 않고 간단히 조정만 할 때
- 제품에 내부의 먼지나 이물질들을 제거할 때

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불해야 하므로 우선 사용설명서를 읽어 문제점을 해결해 보세요.(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 함부로 수리, 개조하거나 취급 부주의로 고장이 발생했을 때
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사의 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생했을 때
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하여 고장이 발생했을 때
- 이동 중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 때

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장이 발생했을 때
- 소모성 부품의 수명이 다했을 때
(배터리, 진동자, 플립폴더, 안테나, 이어마이크폰, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 KTF 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 KTF 사업자에게 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109
5,099,204
5,101,501 5,103,459
5,107,225
5,109,390

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

■ 애니콜 제품 A/S **1588-7285**

■ 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

KTF 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 **114**

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr

www.anycall.com



한국 A/S 우수기업

국가기관인 산업자원부 기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.



폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.



애니콜 A/S 예약서비스

www.3366.co.kr에서 서비스센터 방문시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶ 1588-3366)

삼성전자

